

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till

<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support" => "Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport

Tel: 08-585 36 787

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-09792A

Swedish. 07/2006. Rev 1.0



SGH-Z710

Användar-

handbok





Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Kontrollera att gällande föreskrifter iakttas

Iaktta eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den eller om den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn

Förvara telefonen med alla delar, och tillbehör, utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- Att använda icke Samsung originalbatterier kan medföra explosionsrisk.
- Återvinn använda batterier enligt lokala instruktioner.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 117.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Det finns mer information på den sida som hänvisas till.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.



En av telefonens knappar. T ex [↶]



En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <**Bekräf.**>



- **3G**

Telefonen kan användas i 3G-nät som tillåter högre överföringshastigheter, direktuppspelad video och videokonferenser.

Special funktioner i telefonen



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.



- **Mediaspelare**

Spela mediafiler i telefonen. Du kan njuta av videoklipp och musik av hög kvalitet.



- **Bluetooth**

Skicka foton, bilder, videoklipp eller annan personlig information och anslut till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **Filgranskare**

Öppna dokument av olika format i telefonen utan att de behöver konverteras.



- **Webbläsare**

Koppla upp dig mot trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **Visitkort**

Skapa visitkort med ditt nummer och din profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.



- **Radio**

Lyssna på din favoritradiostation var som helst, när som helst.

- **Bildmeddelande (MMS)**

Sända och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild och ljud.

- **E-post**

Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.



- **Java-spel**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Kalender**

Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.



- **Röstmemo**

Spela in röstmemon och ljud.



Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och placering

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7

Slå på/av telefonen 8

Knappar och display 9

Välja menyfunktioner 12

Anpassa telefonen 13

Ringa/besvara samtal 16

Fler funktioner 17

Starta kamera, mediaspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran 17

Spela musik 19

Lyssna på radio 21

Navigera på internet 21

Använda telefonboken 22

Skicka meddelanden 24

Visa meddelanden 25

Använda Bluetooth 26

Byta program 28

Titta på telefonens display via en TV 28

Använda minneskort 29

Ange text 31

ABC-, T9-, siffer- och symbollägg

Samtalsfunktioner 34

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 40

Alla menyalternativ

Felsökning 115

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 117

Index 124

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på [Mitten] för att öppna menyläget.

1 Samtalslista	► p. 40	5 Meddelanden	► p. 58	8 Kamera	► p. 85
1 Mottagna samtal	► p. 40	1 Skapa meddelande	► p. 58		
2 Missade samtal	► p. 41	2 Inkomna	► p. 62	9 Bluetooth	► p. 96
3 Ringda samtal	► p. 41	3 E-post	► p. 64		
4 Mottagna samtal	► p. 41	4 Utkast	► p. 65	* Nytt & nöje	► p. 98
5 Dataräkneverk	► p. 41	5 Utgående	► p. 66	1 Kalkylator	► p. 99
6 Samtalskostnad*	► p. 41	6 Skickat	► p. 66	2 Omvandlare	► p. 99
7 Samtalstid	► p. 42	7 Mallar	► p. 67	3 Världstid	► p. 100
2 Telefonbok	► p. 42	8 Röstbrevlåda	► p. 68	4 Att göra	► p. 100
1 Sök Kontakt	► p. 42	9 Radera alla	► p. 68	5 Memo	► p. 101
2 Lägg till kontakt	► p. 44	0 Inställningar	► p. 69	6 SIM AT*	► p. 101
3 Grupper	► p. 45	* Minnesstatus	► p. 74	0 Larm	► p. 102
4 Mitt visitkort	► p. 46	6 Mina filer	► p. 75		
5 Kopiera allt	► p. 46	Bilder	► p. 75	# Inställningar	► p. 103
6 Servicenummer*	► p. 46	Videoklipp	► p. 77	1 Telefon	► p. 103
7 Inställningar	► p. 47	Ljud	► p. 78	2 Display	► p. 106
8 Minnesstatus	► p. 48	Ljud	► p. 79	3 Meddelande	► p. 107
3 Multimedia	► p. 48	Spel & Mera	► p. 80	4 Samtal	► p. 107
1 Mediaspelare	► p. 48	Andra filer	► p. 81	5 Telefonbok	► p. 109
2 Radio	► p. 52	Minneskort**	► p. 81	6 Anslutningar	► p. 109
3 Röstmemo	► p. 54	Minnesstatus	► p. 82	7 Säkerhet	► p. 112
4 Webbläsare	► p. 55	7 Kalender	► p. 82	8 Minnesinställningar	► p. 113
1 Hem	► p. 55	1 Månadsvy	► p. 82	9 Grundinställning	► p. 114
2 Ange URL	► p. 56	2 Veckovy	► p. 84		
3 Bokmärken	► p. 57	3 Dagvy	► p. 84		
4 Sparade webbsidor	► p. 57	4 Möte	► p. 84		
5 Historik	► p. 58	5 Årsdag	► p. 84		
6 Avancerat	► p. 58	6 Missat agendalarm	► p. 85		
7 Anslutningsprofiler	► p. 58	7 Minnesstatus	► p. 85		

* Visas endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

** Visas endast om du har ett minneskort i telefonen.

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Artiklar som medföljer telefonen och tillgängliga tillbehör hos närmaste Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och placering



Komma igång


Första stegen för att använda telefonen


Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster. För 3G-tjänster måste ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module) användas.


Sätta i kortet och ladda telefonen

- 1 Ta bort batterilocket.

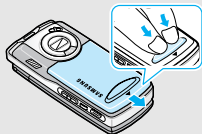


- ☒ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [] nedtryckt.

- 2 Sätt i USIM/SIM-kortet.

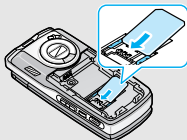


- ☒ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända nedåt.

- 3 Sätt i batteriet.

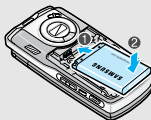

- 4 Sätt tillbaka batterilocket.

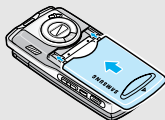

- 5 Anslut reseadaptern till telefonen.



- 6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.


- 7 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

- 8 Ta bort adaptern från telefonen.



Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:


- hörs en varningssignal
- visas ett meddelande om svagt batteri
- ikonen för tomt batteri  blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.


Slå på/av telefonen

Slå på

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.
3. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på <**Bekräf.**>.

Slå av

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.

Knappar och display

Knapp



Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna genvägar till dina favoritmenyer. ► sid 104
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna menyläget.
I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Ringa ett videosamtal.



Öppna programväxlingsfönstret där du kan öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet.



Ringa upp eller besvara ett samtal.

I viloläge: Visa de senast slagna, missade eller mottagna numren.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.
Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Radera tecken på displayen eller ett objekt i ett program.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.

I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlådeserver. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva in specialtecken.

I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera profilen Tyst. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.



Ställa in telefonens volym.

I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera yttre displayen.



I kameraläge: Öppna kameraalternativ.




I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja spela in ett videoklipp.

Display

Layout

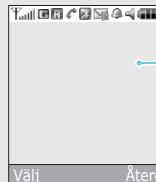

Ikoner

Visar olika ikoner.

Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*



Styrkan på den mottagna signalen



GPRS-nätet













När du använder tjänster i ett GPRS-nät visas denna ikon medan data överförs








GPRS-nätet är inte tillgängligt



3G-nätet

-  När du använder tjänster i ett 3G-nät visas denna ikon medan data överförs
-  3G-nätet är inte tillgängligt
-  Roaming-nät
-  Röstsamtal pågår
-  Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot röstsamtal
-  Videosamtal pågår
-  Bluetooth är aktivt
▶ sid 96
-  Ansluten till Bluetooth-headset eller -handsfree för bil
-  Ansluten till en säker webbplats
-  Surfa på Internet från datorn och använda telefonen som ett modem


-  Nytt meddelande:
 -  : Textmeddelande
 -  : Bildmeddelande
 -  : E-post
 -  : Röstbrevlåda
 -  : Push-överföring
 -  : Konfigureringsmeddelande
-  Ett larm är inställt
▶ sid 102
-  Ljudprofilinställning
▶ sid 103
 -  : Normal
 -  : Tyst
 -  : Bil
 -  : Möte
 -  : Utomhus
 -  : Offline
-  Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

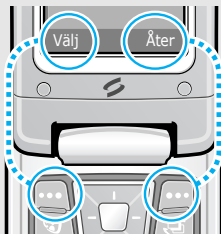

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>** eller [Mitten] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
 - Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på **<Spara>**.

Ringsignal

Du kan byta ringsignal genom att ändra egenskaperna för den aktuella ljudprofilen.

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** och markera en ringsignal för röstsamtal.
5. Välj **Ringsignal för V-samtal** och markera en ringsignal för videosamtal.
6. Tryck på **<Val>** och välj **Spara**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Profiler**.
2. Välj profil.
3. Tryck på [Mitten].

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan ange bakgrundsbild för respektive viloskärm.

För huvuddisplayen:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Display** → **Huvuddisplay** → **Bakgrundsbild**.

2. Bläddra fram en bildmapp.

3. Välj bild.

För yttre displayen:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Display** → **Yttre skärm**.

2. Välj bildtyp.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.

4. Om du väljer **Klocka** bläddrar du till en klocktyp och trycker sedan på **<Spara>**.

Skriv ett välkomstmeddelande för **Omslagstitel** och tryck på **<Spara>**.

Tryck på **<Välj>** för **Bakgrundsbild** och välj en bild. Om du vill kan du välja endast en del av bilden och trycka på **<Ange som>**.

5. Tryck på [Mitten].

**Genvägar
till menyer**

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefon** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.
4. Tryck på **<Spara>**.

Tyst

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås



Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra telefonlösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på **<Bekräft.>**.
3. Ange ett nytt lösenord bestående av 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<Bekräft.>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<Bekräft.>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<Bekräft.>**.


Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal



Ringa röstsamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ringa videosamtal:

1. Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [] för att kunna se den andra personen på skärmen om telefonerna är kompatibla.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] när telefonen ringer.
2. Tryck på <**Visa mig**> under ett videosamtal för att den andra personen ska se dig.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Ställa in volymen under samtal

Tryck på [**W**] eller [**T**].

Fler funktioner

Starta kamera, mediaspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran


Ta ett foto

1. Skjut linsskyddsknappen nedåt, enligt bilden, för att öppna linsskyddet.




2. Öppna telefonen.

3. Vrid displayen åt vänster och stäng telefonen enligt bilden.

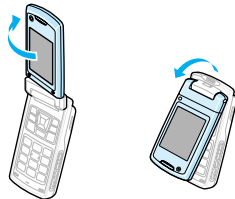

Kameran startar och förhandsgranskningsskärmen öppnas i liggande vy.

4. Håll telefonen horisontellt enligt bilden. Kontrollera att du inte håller fingrarna framför objektivet.

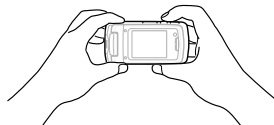



Ta ett foto


(forts)

5. Rikta objektivet mot motivet och ställ in bilden.
6. Tryck ned [KAMERA] helt för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foto**.
7. Tryck på knappen för kameraalternativ för att ta ett nytt foto.

Titta på ett foto



1. Tryck på knappen för kameraalternativ är du är i läget Ta bild och telefonen är omvänd.
2. Välj ikonen Lägesväljare (.
3. Bläddra till **Mappar** och tryck på [KAMERA].
4. Välj .
5. Tryck på [**W**] eller [**T**] om du vill se andra bilder.

Spela in Videoklipp

1. Skjut linsskyddsknappen nedåt för att öppna linsskyddet.
2. Öppna telefonen.
3. Vrid displayen åt vänster och stäng telefonen. Kameran startar och förhandsgranskningsskärmen öppnas i liggande vy.
4. Håll telefonen horisontellt. Kontrollera att du inte håller fingrarna framför objektivet.
5. Byt till inspelningsläget genom att trycka på knappen för kameraalternativ och välj ikonen Lägesväljare ( → **Videokamera**.
6. Rikta objektivet mot motivet och ställ in bilden.

7. Tryck på [KAMERA] när du vill börja spela in.
8. Tryck på knappen för kameraalternativ när du vill sluta spela in. Videoklippet sparas i mappen **Videoklipp**.

Spela upp ett videoklipp

1. Tryck på knappen för kameraalternativ är du är i läget Ta bild och telefonen är omvänd.
2. Välj ikonen Lägesväljare ()
3. Bläddra till **Mappar** och tryck på [KAMERA].
4. Välj .
5. Tryck på [W] eller [T] om du vill se andra videoklipp.
6. Tryck på [KAMERA] för att spela upp det markerade videoklippet.

Spela musik

Kopiera musikfiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 55
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval)
 - i hjälpavsnittet för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth
 - sid 98
- Kopiera filer till ett minneskort och sätt i kortet i telefonen.
 - sid 29

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Multimedia** → **Mediaspelare** → **Musik**.
2. Tryck på <Val> och välj **Lägg till i spellista** → **Markerade** eller **Flera**.
3. Om du väljer **Flera** trycker du på [Mitten] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på <Lägg till>.
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att öppna spellistan.

Spela upp musikfiler

1. Tryck på [Mitten] på spellistans skärm.
2. Under uppspelning kan du använda följande knappar:
 - Mitten: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - Vänster: Välja föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
 - Höger: Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
 - Upp: Öppna spellistan.
 - Ned: Ändra upprepning.
 - W/T: Ställa in volymen.

3. Tryck på **<Stopp>** när du vill avsluta uppspelningen.

Lyssna på radio

Lyssna på radio

1. Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.
2. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Multimedia** → **Radio**.
3. Tryck på [Mitten] för att slå på radion.
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på radioskärmen för att söka efter stationer.
5. Tryck på [Mitten] för att stänga av radion.

Skapa en lista med radio-stationer

1. Anslut headsetet till telefonen och slå på radion.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på radioskärmen för att söka efter stationer.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till**.
4. Tryck på **<Spara>**.
5. Välj en ledig plats.

Navigera på internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Webbläsare** → **Hem**.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [Mitten] för att välja objekt.
- Tryck på <Åter> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <Val> och välj **Gå** → **Vidarebefodra** när du vill gå till nästa sida.
- Tryck på <Val> för att välja alternativ.

Använda telefonboken

Lägga till en kontakt

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <Val>.
2. Välj **Lägg till i telefonbok** → **Telefon** → **Ny** → en nummertyp.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Faxnummer, Etc., E-post, Grupp, URL, Memo, Födelsedag, Postadress1 och Postadress2 (Ytterligare information, Gata och nummer, Postnummer, Stad, Ort och Land).
4. Tryck på <Val> och välj **Spara** för att spara posten.

På USIM/SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <Val>.
2. Välj **Lägg till i telefonbok** → **SIM** → **Ny**.
3. Ange kontaktinformationen: Namn, Mobil, E-post (för USIM), Grupp (för USIM) och Platsnummer.
4. Tryck på <Spara>, eller tryck på <Val> och välj **Spara**, för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på <Q>.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj post.
 - Bläddra till ett nummer och tryck på [↶] om du vill ringa upp numret eller tryck på [Mitten] om du vill redigera kontaktinformationen.

Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <Val> och välj **Spara** för att spara visitkortet.

Skapa och skicka ett visitkort
(forts)

4. Öppna **Mitt visitkort** igen om du vill skicka visitkortet.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka visitkort** → en sändmetod.

Skicka meddelanden

Skicka ett text meddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på [Mitten].
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bild-meddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Bildmeddelande**.
2. Ange ärendet för meddelandet.
3. Välj **Bild eller Video** eller **Ljud**.
4. Lägg till en bild eller ett video- eller ljudklipp.
5. Välj **Text**.
6. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].
7. Flytta till raden **Bifoga fil(er)**.
8. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till fil(er)** för att lägga till filer.
9. Tryck på [Mitten] för att välja telefonboksposter, kalenderposter, uppgifter, memon eller dokumentfiler.

Skicka ett bild-meddelande (MMS)

10. Tryck på <Val> och välj **Bifoga**.
11. Tryck på [Mitten].
12. Ange mottagarens nummer eller adress.
13. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Ange ärendet för e-postmeddelandet.
3. Flytta till fältet **Meddelande**.
4. Skriv texten för e-postmeddelandet.
5. Välj **Bifoga fil(er)** → **Lägg till** → en filtyp.
6. Tryck på [Mitten] för att markera de filer som ska läggas till.

Skicka ett e-post-meddelande

7. Tryck på <Val> och välj **Bifoga**.
8. Tryck på [Mitten].
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [Mitten] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett text-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <Visa>.
2. Välj meddelandet i inkorgen.

Inkomna:


1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande (☒).

Visa ett bild-meddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på **<Visa>**.
2. Välj meddelandet i inkorgen.

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett bildmeddelande ().

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Ladda ner** för att hämta nya e-postmeddelanden eller rubriker.

3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på **<Val>** och väljer **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Välj **Min telefons synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna ett program, **Telefonbok**, **Mina filer**, **Kalender**, **Att göra** eller **Memo**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka visitkort/Skicka via** → **(Via) Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du vill ta emot.

Byta program

Du kan byta till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som du har öppen.

Byta program

1. Tryck på [↵] när du har en meny öppen.
2. Välj program.

Tillgängliga program

- **Samtal:** Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden:** Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Webbläsare:** Öppna menyn **Webbläsare**.

Stänga alla öppna program

1. Tryck på [↵].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**
3. Tryck på <Ja>.

Titta på telefonens display via en TV


Du kan visa telefonens display på en TV-skärm genom att ansluta telefonen och TV:n med en TV-out-kabel. På detta vis kan du titta på foton och videoklipp som sparats i telefonens minne på en större skärm tillsammans med vänner och familj.

Viktig TV-information

- Placering och utförande på videoingång och audioutgång varierar mellan olika TV-modeller. Koppla samman kabelkontakter med TV-uttag med samma färg.
- Det kan hända att videosystemet förorsakar bildskakningar eller andra bildfel.
- Den aktuella videokvaliteten kan innebära att vissa videofiler inte kan visas.

Överföra telefonens display till en TV

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med en TV-out-kabel enligt bilden.

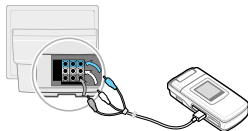

2. Ställ in TV:n för extern insignal.
Displayen växlar till läget TV-out och du kan se telefonens display på TV-skärmen.
3. Välj videosystemet för TV:n på menyn **TV-out** om det behövs.
► sid 107
4. Starta programmet och öppna sedan filerna.

Använda minneskort

Du kan använda ett microSD-minneskort om du vill utöka telefonens minneskapacitet.

Viktig information om minneskort

- Kortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda stötar.
- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Viktig information om minneskort
(forts)

- Se till att små barn och/eller husdjur inte kommer åt kortet.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.

Sätta i ett minneskort

1. Skjut in minneskortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.
 - ☒ Kontrollera att minneskortet sitter rätt.
2. Tryck på minneskortet tills det klickar fast.

Ta bort minneskortet

1. Tryck på minneskortet så att det lossnar från telefonen.
2. Dra ut minneskortet.

Använda kortadapter

Med en kortadapter och en kortläsare/-skrivare för USB kan du använda kortet i en dator.

1. Sätt i minneskortet i en kortadapter och därefter kortadaptern i kortläsaren/skrivaren.
2. Sätt i kortläsarens/skrivarens USB-kontakt i datorns USB-port.
3. Öppna minnesenheten och kopiera till/från kortet.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [*****] nedtryckt för att växla mellan T9-läget (**T9wAb**) och ABC-läget (**Abc**). I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [*****] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläget (**123**).
- Håll [**#**] nedtryckt när du vill byta till symbolläget.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *Hej* i T9-läget.

T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [**4**] och [**3**].

4. Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [**#**] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

- Skriv ordet som du vill lägga till.
- Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
- Tryck på <**Stava**>.
- Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Lägg t.**>.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Æ 2	a b c ä å æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Õ Ø 6	m n o ñ ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ α 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[C].
infoga symboler	<OK>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.



- Tryck på [C] om du vill radera den sista siffran och håll [C] nedtryckt om du vill tömma hela displayen. Flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.

2. Tryck på [↵].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [⏏].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnummer, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↵].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↵] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [↵].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i telefonboken. ► sid 42


Du kan också ange kortnummer för de mest uppringda numren med funktionen Kortnummer. ► sid 47

Det går snabbt att ringa upp ett nummer som finns sparat på USIM/SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.



1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Bläddra till andra nummer om det behövs.
3. Tryck på <Samtal> eller [↵] om du vill ringa ett röstsamtal eller tryck på <V-samtal> eller [📺] om du vill ringa ett videosamtal.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.


Tryck på <**Svara**> eller [> för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp utom <**Avvisa**> eller [>]. ► sid 105
- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal. ► sid 105
- Tryck på <**Avvisa**> eller [> om du inte vill svara.
- Håll [**W**] eller [**T**] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller stänga av ringsignalen, beroende på hur **Sidoknapp**. ► sid 105

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

- Tryck på <**Visa**>.
- Bläddra igenom de missade samtalerna om det behövs.
- Tryck på [> för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger och håll den nedtryckt.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [**W**] eller [**T**] för att ställa in volymen i hörluren under samtal.

Tryck på [**W**] för att höja volymen och på [**T**] för att sänka den.


Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Park.**> eller <**Hämta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal



Du kan ringa ytterligare samtal om denna funktion stöds i ditt nät.

1. Tryck på <**Park.**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta** → **Parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om denna funktion stöds i ditt nät och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 108

1. Tryck på [] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta** → **Parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [].

Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Tryck på [Mitten] och sedan på <Ja> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på knappen igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ under ett samtal:


- **Högtalare på/Normal:** Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Byt till headset/Byt till telefon:** Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
- **Koppla samman:** Skapa ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva samtalet. Upp till 5 personer kan delta i ett gruppsamtal.
- **Dela:** Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan fortsätta tala med varandra. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
- **Överför:** Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Mikrofon av/Ljud på:** Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Nytt samtal:** Ringa ett nytt samtal.
- **Telefonbok:** Visa kontaktlistan.
- **Lägg till i telefonbok:** Lägga till den andra personens telefonnummer i telefonboken.
- **Skapa meddelande:** Skapa ett nytt textmeddelande.

- **Sänd DTMF:** Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska skickas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Memo:** Skapa ett memo.
- **SIM-AT tjänst:** Använda SIM-kortets specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är endast tillgängligt om ditt SIM-kort stöder SIM AT-menyer och det kan visas på olika sätt beroende på vilken operatör du har.
- **Avsluta samtal:** Avsluta ett samtal.
- **Avsluta:** Avsluta det parkerade samtalet, det aktiva samtalet eller alla samtal.

Använda funktionen Videosamtal

I ett 3G-nät (UMTS) kan du använda din telefon i videosamtal där du kan se din samtalspartner på skärmen. Den andra personens telefon måste ha stöd för videosamtal.

Ringa ett videosamtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [.

Besvara ett videosamtal

När du får ett videosamtal svarar du på samma sätt som vid ett vanligt röstsamtal. Tryck på <**Visa mig**> för att den andra personen ska se dig.

Använda alternativ för videosamtal

Tryck på <**Val**> under ett videosamtal för att välja följande alternativ:

- **Högtalare på/Högtalare av:** Slå på eller av högtalaren.

- **Växla till headset/Byt till telefon:** Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen. När du vill använda den här funktionen måste du först ansluta headsetet till telefonen. ► sid 97
- **Mikrofon av:** Stänga av kameran, mikrofonen eller knapptonerna.
- **Tid & Datum:** Ändra kamerans bildinställningar.
Ljusstyrka: Visa kontrollfältet för ljusstyrka och ställa in ljusstyrkan genom att trycka på [Vänster] eller [Höger].
Effekter: Ändra bildens färgton.
Kvalitet: Ändra bildkvalitet.
Zoom: Visa kontrollfältet för zoomning och zooma in eller ut genom att trycka på [Upp] eller [Ned].
Visa nummerpresentation/Dölj nummerpresentation: Visa eller dölja information om motparten.
- **Fler alternativ:** Du kan välja följande alternativ:
Telefonbok: Visa kontaktlistan.
Skapa meddelande: Skicka ett textmeddelande till personen som du samtalar med.
Visa textmeddelande: Öppna listan med mottagna meddelanden.
Skicka fil/Skicka live: Visa en annan bild istället för din kamerabild på den andra personens telefon eller återställa kamerabilden.
Kalender: Öppna kalendern.
Memo: Skapa ett memo.
- **Avsluta samtal:** Avsluta videosamtalet.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista (Meny 1)

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Mottagna samtal (Meny 1.1)

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalsstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

3. Tryck på [Mitten] om du vill granska samtalsinformation eller tryck på [↩] ringa upp ett nummer.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <Val> medan samtalslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Uppgifter:** Visa information om samtalet.
- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till numret.
- **Videosamtal:** Ringa ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Lägg till i telefonbok:** Spara numret i telefonboken.
- **Skapa meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade posten eller alla poster.
- **Visa kontaktinfo:** Visa kontaktinformation om den som ringer upp finns sparad i telefonboken.

Missade samtal (Meny 1.2)

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Ringda samtal (Meny 1.3)

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal (Meny 1.4)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Dataräkneverk (Meny 1.5)

I menyn visas den datamängd som sänds eller tagits emot.

- **Totalt skickat:** Kontrollera datamängden som du har sändt.
- **Totalt ingående:** Kontrollera datamängden som du har tagit emot.
- **Totalt CSD-samtal:** Kontrollera totala längden på datasamtal från telefonen.

Tryck på <Val> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett respektive alla räkneverk.



Du måste ange lösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 112

Samtalskostnad (Meny 1.6)

Den här nätfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av USIM/SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.





- **Totalt kostnad:** Kontrollera totalkostnaden för alla dina samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Kostnad senaste samtal:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Samtalsbegränsning:** Kontrollera den inställda maxkostnaden.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Nollställ samtalskostnad:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff:** Ange den valuta som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Samtalstid (Meny 1.7)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

-  **Totalt uppringda:** Kontrollera totala längden på ringda röstsamtal.
-  **Totalt ingående:** Kontrollera totala längden på mottagna röstsamtal.
-  **Totalt uppringda:** Kontrollera totala längden på ringda videosamtal.
-  **Totalt ingående:** Kontrollera totala längden på mottagna videosamtal.

Tryck på <**Val**> och välj **Nollställ** eller **Nollställ alla** när du vill nollställa ett respektive alla räkneverk.



Du måste ange lösenordet om telefonen är låst. Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 112

Telefonbok (Meny 2)


Du kan spara telefonnummer på ditt USIM/SIM-kort och i telefonens minne. USIM/SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Sök Kontakt (Meny 2.1)

Använd den här menyn när du vill söka efter kontakter i telefonboken.



I viloläge: Tryck på <> för att snabbt öppna den här menyn.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [↩] om du vill ringa upp numret eller tryck på [Mitten] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <Val> medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera kontaktinformationen.
- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till det markerade numret.
- **Videosamtal:** Ringa ett videosamtal till numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret eller skicka ett bild- eller e-postmeddelande till den markerade e-postadressen.
- **Kopiera:** Kopiera kontakten.
- **Radera:** Radera kontakten.
- **Markera standardnummer:** Ange att det markerade numret är standardnummer för kontakten.
- **Skicka visitkort:** Skicka kontaktinformationen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Alternativ:** Du kan ange följande alternativ:
 - Bild:** Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.
 - Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - Meddelandesignal:** Välja ringsignal för inkommande meddelanden från personen.
- **Lägg till grupp:** Ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.
- **Lägg till kortnummer:** Ange det markerade numret som kortnummer.
- **Kopiera till SIM/Kopiera till telefon:** Kopiera kontakten från telefonminnet till USIM/SIM-kortet eller vice versa.

- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriv ut kontaktinformation på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Lägg till kontakt (Meny 2.2)

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara en kontakt i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
 - **Förnamn/Efternamn:** Ange ett namn.
 - **Mobil/Hem/Kontor/Faxnummer/Etc.:** Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
När du vill markera ett tillagt nummer för videosamtal trycker du på **<Val>** och väljer **Markera videosamtal**.
 - **E-post:** Ange en e-postadress.
 - **Grupp:** Ange att namnposten ska tilldelas en grupp.

- **URL:** Skriv in adressen.
- **Memo:** Lägg till ett memo om personen.
- **Födelsedag:** Skriv in personens födelsedag.
- **Postadress1/Postadress2:** Ange personens postadress.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Alternativ** för att lägga till ytterligare information:
 - **Bild:** Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från personen.
 - **Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - **Meddelandesignal:** Välja ringsignal för inkommande meddelanden från personen.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** för att spara kontakten.

Spara en kontakt på USIM/SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
 - **Namn:** Ange ett namn.
 - **Mobil:** Lägga till ett telefonnummer.

- **E-post:** (för USIM) Ange en e-postadress.
 - **Grupp:** (för USIM) Tilldela en samtalsgrupp.
 - **Platsnummer:** Ange ett platsnummer.
3. När du använder ett USIM-kort kan du trycka på **<Val>** för att lägga till mer information:
- **Lägg till objekt:** Lägg till en nummertyp för kontakten.
 - **Radera objekt:** Ta bort den markerade kategorin från kontakten.
4. Tryck på **<Spara>**, eller tryck på **<Val>** och välj **Spara**, för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i grupper.

Skapa en ny grupp

1. Tryck på **<Val>** och välj **Ny grupp**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på [Mitten] för att markera kontakterna som ska läggas till.
3. Tryck på **<Spara>**.

Hantera grupper

Tryck på **<Val>** när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Lägg till medlem:** Lägg till medlemmar i den markerade gruppen, om det inte finns några i gruppen.
- **Visa medlemmar:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Ny grupp:** Lägg till en ny grupp.
- **Radera:** Radera den markerade gruppen eller alla grupper. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.
- **Ändra gruppnamn:** Ändra gruppnamnet.

- **Extra inställningar:** Du kan ange följande alternativ:
Bild: Välja ett foto-ID som ska visas när du får ett samtal från en medlem i gruppen.
Ringsignal: Välja en ringsignal för samtal från en medlem i gruppen.

Mitt visitkort (Meny 2.4)

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 44

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.
- **Skicka visitkort:** Skicka visitkortet via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera visitkortet.
- **Utbyt visitkort:** Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Kopiera allt (Meny 2.5)

Använd den här menyn till att kopiera över alla kontakter som sparats på USIM/SIM-kortet till telefonens minne och tvärtom.

Servicenummer (Meny 2.6)

I den här menyn visas listan med servicenummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om USIM/SIM-kortet stöder servicenummer.

1. Bläddra till rätt nummer och tryck på <Visa>.
- Tryck på <Samtal> eller [Mitten].

Inställningar (Meny 2.7)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för telefonboken.

Kortnummer (Meny 2.7.1)

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlådeserver.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Välj nummer.

Hantera kortnummer

Tryck på **<Val>** på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Tilldela:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Se:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till numret som tilldelats knappen.

- **Videosamtal:** Ringa ett videosamtal till numret som tilldelats knappen, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till en knapp.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Sortera kontakter efter (Meny 2.7.2)

I denna meny väljer du sorteringsordning för kontaktlistan.

Spara nya kontakter i (Meny 2.7.3)

I denna meny väljer du den plats som normalt ska användas för att spara kontakter i minnet. Om du väljer **Fråga varje gång** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.

Visa kontakter i (Meny 2.7.4)

Använd den här menyn när du vill ange vilken minnesplats som telefonboken ska visa poster från.

Eget nummer (Meny 2.7.5)

Använd denna meny när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på USIM/SIM-kortet.

Minnesstatus (Meny 2.8)

Använd den här menyn för att kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på USIM/SIM-kortet.

Multimedia (Meny 3)

Den här menyn ger dig tillgång till, och alternativ för, mediaspelaren och röstmemofunktionen. Du kan även lyssna på radio i telefonen.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Multimedia** för att öppna menyn.

Mediaspelare (Meny 3.1)

Du kan spela upp musik- och videofiler från telefonens minne. Först måste du spara filerna i telefonens minne.

Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via Bluetooth för att njuta av högkvalitativ musik.

Hämta eller ta emot musik- eller videofiler

Det går att spela följande typer av filer i din telefon.

- Musik: MP3, AAC, WMA, M4A, MMF
- Video: MP4, 3GP

Använd följande metoder när du sparar musik- eller videofiler i telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 55
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ► i hjälpavsnittet för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ► sid 98

- Kopiera filer till ett minneskort och sätt i kortet i telefonen. ► sid 29

Hämtade eller mottagna filer sparas i mappen **Musik** i **Ljud** eller mappen **Nedladdningar** i **Videoklipp**.

Musik (Meny 3.1.1)

Använd den här menyn för att sortera och spela din musik. Du måste lägga till filer i spellistan.

Skapa en spellista

- Tryck på **<Val>** när listan Min musik visas och välj **Lägg till i spellista** → **Markerade** eller **Flera**.
- Om du väljer **Flera** trycker du på [Mitten] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på **<Lägg till>**.
- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att öppna spellistan.

Spela upp musikfiler

- Tryck på **<Val>** på spellistans skärm och välj **Spela upp via**.
- Välj **Telefon** om du vill använda telefonens högtalare.

Om du vill använda ett Bluetooth Stereo-headset väljer du **A/V Headset** och söker sedan efter och ansluter telefonen till headsetet.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Byta typ av upprepning. (☐☐☐: Av, ☐☐☐: Upprepa en, ☐☐☐: Upprepa alla)
W/T	Ställa in volymen.
5	Ändra uppspelningsanimation.

Knapp	Funktion
KAMERA	Håll nedtryckt för att låsa de oskyddade knapparna så att de inte kan tryckas ned oavsiktligt och störa uppspelningen. Det här funktionen är endast tillgänglig endast när telefonen är stängd.

Använda alternativ i musikspelaren

Tryck på <Val> på musikspelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela/Paus:** Starta/pausa uppspelningen.
- **Överför till headset/Överför till telefon:** Flytta ljudet mellan Bluetooth-headsetet och telefonens högtalare.
- **Stopp:** Stoppa uppspelningen.
- **Öppna spellista:** Öppna spellistan.
- **Visa kontroll/Dölj kontroll:** Visa eller dölja kontrollbilden. Inställningen för uppspelning av animationer är avgörande för om detta alternativ visas eller ej.

- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ange som:** Använda filen som allmän ringsignal för röst- eller videosamtal eller som specifik ringsignal för en post i telefonboken.
- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod för den valda DRM-filen.
- **Uppgifter:** Visa filegenskaperna.
- **Spelarinställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

Upprepning: Välja upprepningstyp.

Blanda: Ange att spåren ska spelas upp i slumpmässig ordning i musikspelaren.

Spelare: Ändra uppspelningsanimation.

Bakgrundsbelysning: Ange om bakgrundsbelysningen ska vara på under uppspelning.

Dölj kontroll: Ange om kontrollerna ska visas eller vara dolda i musikspelaren.

Ringvolym: Välja volymnivå.

- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Redigera spellistan

Du kan redigera spellistan genom att lägga till eller ta bort filer eller ändra spelordningen.


- Tryck på [Vänster] eller [Höger] när listan Min musik visas för att öppna spellistan.
- Tryck på **<Val>** för att välja redigeringsalternativ för spellistan.
 - Lägg till:** Lägg till nya musikfiler.
 - Flytta spår i spellistan:** Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
 - Ta bort:** Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.
- Tryck på **<Val>** när du är klar och välj **Spela upp via** → ett uppspelningsläge för att börja uppspelningen.

Videoklipp (Meny 3.1.2)

Använd den här menyn för att öppna och spela upp videofiler. Välj videofil i listan. Videospelaren öppnas och den markerade videofilen spelas upp.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp	Öppna fillistan.
Ned	Byta upprepningstyp. ( : Av,  : Upprepa en,  : Upprepa alla)
W/T	Ställa in volymen.

Tryck på  på videospelarens skärm för att välja följande alternativ:

- Spela/Paus:** Starta/pausa uppspelningen.
- Stopp:** Stoppa uppspelningen.
- Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Uppgifter:** Visa filegenskaperna.
- **Spelarinställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av videofiler.
Upprepning: Välja typ av upprepning.
Blanda: Ange att videospelaren ska spela upp spåren i slumpmässig ordning.
Ringvolym: Välja volymnivå.
- **Streaminginställningar:** Välja anslutningsprofil för streamingservrar. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 110
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Radio (Meny 3.2)

Använd den här menyn för att lyssna på FM-radio i telefonen.

Slå på och lyssna på radion

Först måste du ansluta telefonen till headsetet som fungerar som radioantenn.

1. Anslut det medföljande headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.
2. Tryck på [Mitten] på radioskärmen eller tryck på <Val> och välj **Radio på**.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att söka efter stationer.

Du kan även hålla [Vänster] eller [Höger] nedtryckt för att söka radiostationer automatiskt.

Spara en lista med radiostationer

Du kan spara favoritstationerna så att du kan hitta dem snabbt utan onödigt frekvensbrus.

1. Anslut headsetet till telefonen och slå på radion.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att söka efter stationer.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till**.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara frekvensen som visas för stationen.
5. Välj en ledig plats.
6. Upprepa från steg 2 om du vill spara fler stationer.

När du vill lyssna på en sparad station trycker du på [Upp] eller [Ned] på skärmen Radio.

Stänga av radion

När du vill stänga av radion trycker du på [Mitten], eller på **<Val>** på radioskärmen och väljer **Radio av** eller kopplar ur headsetet.

Använda radioalternativ

Tryck på **<Val>** på radioskärmen för att välja följande alternativ:

- **Radio på/Radio av:** Slå på eller av radion.
- **Högtalare på/Headset på:** Flytta ljudet till telefonens högtalare eller headsetet.

- **Automatisk inställning:** Telefonen söker automatiskt efter tillgängliga radiostationer och sparar dem.
 - **Lägg till:** Spara en radiostation.
 - **Redigera:** Ändra den sparade stationens frekvens.
 - **Ta bort:** Radera den markerade stationen eller alla stationerna.
 - **Programpåminnelse:** Ange att telefonen ska påminna dig om att lyssna på radion vid en viss tidpunkt. När meddelandet visas på skärmen trycker du på **<Lyssna>** om du vill slå på radion och lyssna på den angivna stationen.
 - **Inställningar:** Ändra radioinställningarna.
- Volym:** Ställa in volymen för radion.
- Uppspelning i bakgrund:** Ange att radion ska vara på även när du lämnar den här menyn. På så vis kan du använda andra telefonfunktioner medan du lyssnar på radio.

Röstmemo (Meny 3.3)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till 30 minuter långt.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [Mitten] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [Mitten] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på **<Stopp>** eller [Ner] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [Mitten] om du vill lyssna på memot och tryck på [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. På skärmen Röstmemo trycker du på **<Val>** och väljer **Mina ljud**.
2. Välj ett röstmemo i mappen **Röstlista**. Röstmemot spelas upp.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
W/T	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Ändra inställningar för röstmemon

Du kan ändra standardinställningarna för röstmemon. Tryck på **<Val>** innan du spelar in ett röstmemo och välj

Inspelningsinställningar för att använda följande alternativ:

- **Standardnamn:** Ändra standardprefix för filnamn.

- **Inspelningstid:** Ange maximal inspelningstid.
- **Spelare utseenden:** Byta utseende på röstmemo.

Webbläsare *(Meny 4)*

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

Hem *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.

Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	[Mitten] eller <Val> och välj Gå till .
återgå till föregående sida	<Åter> eller <Val> och välj Gå → Åter .
gå till nästa sida	<Val> och välj Gå → Vidarebefodra .

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på <Val> på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Gå till:** Öppna den länkade webbplatsen.
- **Gå:** Flytta bakåt eller framåt i sidhistoriken.
- **Ladda om:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.

- **Öppna DesktopView/Öppna SmartFitView:** Ändra vy för webbläsaren.
- **Gå till hemsida:** Återgå till startsidan.
- **Bokmärken:** Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.
- **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Sänd URL:** Skicka URL-adressen för aktuell sida via ett textmeddelande.
- **Spara:** Spara den markerade bilden eller den aktuella sidan.
- **Historik:** Öppna listan med webbplatser som du har besökt.
- **Avancerat:** Ändra olika inställningar för webbläsaren.

Töm cache: Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.


Töm cookie: Radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en Internet-server medan du navigerar på Internet.

Cookiealternativ: Ändra godkännande av cookies.

Inställningar: Ändra vy, ljudinställningar och övriga inställningar för webbläsaren.

- **Var vänlig vänta...:** Visa egenskaperna för sidan.
- **Om Browser:** Visa versions- och copyrightinformation för webbläsaren.

Avsluta webbläsaren

Tryck på [] när du vill avsluta uppkopplingen mot Internet och stänga webbläsaren.

Ange URL *(Meny 4.2)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Välj **Spara bokmärke** om du vill spara URL-adressen i listan med bokmärken.

Bokmärken (Meny 4.3)

Använd den här menyn när du vill spara URL-adresser för att snabbt kunna koppla upp dig mot dessa webbplatser eller när du vill öppna en sida som redan har ett sparat bokmärke.

Lägga till ett bokmärke

1. Tryck på **<Val>** och välj **Spara bokmärke**.
2. Ge bokmärket ett namn och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på **<Spara>**.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Gå till:** Öppna den markerade hemsidan.
- **Gå till hemsida:** Öppna startsidan.

- **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärke:** Lägga till ett nytt bokmärke eller, om du har markerat ett redan befintligt, ändra URL-adress och namn på bokmärket.
- **Sänd URL:** Skicka URL-adressen för bokmärket via ett textmeddelande.
- **Radera:** Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken utom de förinställda.

Sparade webbsidor (Meny 4.4)

Öppna listan med de senaste sidorna som du har sparat online.

Om du väljer en länk på sidan kopplar telefonen automatiskt upp mot Internet och öppnar den länkade sidan.

Historik (Meny 4.5)

Öppna listan med de senaste sidorna som du har besökt.

Välj en URL-adress från listan för att öppna motsvarande sida på Internet.

Avancerat (Meny 4.6)

Använd den här menyn till att tömma cacheminnet, radera cookies eller ändra displayinställningarna för webbläsaren.

- **Töm cache:** Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.
- **Töm cookie:** Radera cookies. Cookies är delar med personlig information som sänds till en Internet-server medan du navigerar på Internet.
- **Cookiealternativ:** Ändra godkännande av cookies.
- **Inställningar:** Ändra vy för webbläsaren samt ljudinställningar.
- **Om Browser:** Visa versions- och copyrightinformation för webbläsaren.

Anslutningsprofiler (Meny 4.7)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil.

► sid 110

Meddelanden (Meny 5)

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna Mobilsvär, Push-meddelande och Broadcast-meddelande.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa meddelande (Meny 5.1)

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande (Meny 5.1.1)

Med textmeddelande (Short Message Service) kan du skicka och ta emot textmeddelanden.

1. Skriv meddelandet.

- ☒ Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din nätoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Inmatningsmetod:** Byta textinmatningsläge.
- **Inmatningsspråk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Infoga:** Infoga en textmall, en post från telefonboken eller en länke till ett bokmärke i texten.
- **Spara i Utkast:** Spara meddelandet i korgen **Utkast**.

3. Tryck på [Mitten].

4. Ange mottagare.

Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

5. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Ange ärendet för meddelandet.
2. Välj **Bild** eller **Video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.

- ☒ • Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.
- Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

3. Välj **Text**.

4. Skriv meddelandetexten och tryck på [Mitten].

5. Flytta till raden **Bifoga fil(er)**.6. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till fil(er)** för att lägga till filer.

7. Tryck på [Mitten] för att välja telefonboksposter, kalenderposter, uppgifter, memon eller dokumentfiler.
 8. Tryck på <Val> och välj **Bifoga**.
 9. När du har lagt till ett objekt trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:
 - **Sänd**: Skicka meddelandet.
 - **Förhandsgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
 - **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.
 - **Inmatningsspråk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
 - **Infoga textmall**: Infoga en textmall i texten.
 - **Redigera stil**: Ange sidans varaktighet samt ändra färg på teckensnitt och stil för den valda sidan eller alla sidor.
 - **Texten överst/Bilden överst**: Välja om texten eller bilden ska visas överst i meddelandet när det visas på mottagarens telefon.
- **Ändra bild/Byt ljud**: Byta ut ett bifogat objekt.
 - **Redigera Text**: Redigera texten i meddelandet.
 - **Ta bort bild/Ta bort ljud/Ta bort text**: Ta bort ett bifogat objekt.
 - **Lägg till sida**: Lägg till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
 - **Radera sida**: Radera en tillagd sida.
 - **Flytta en sida framåt/Flytta sidan bakåt**: Flytta den aktuella sidan framåt eller bakåt en sida i meddelandet.
 - **Spara i Utkast**: Spara meddelandet i korgen **Utkast**.
 - **Spara som bildmeddelandemall**: Spara meddelandet som en mall.
 - **Lägg till fil(er)**: Bifoga en telefonbokspost som ett visitkort, kalenderdata som en bilaga i dataformat eller en dokumentfil som sparats i mappen **Andra filer**.
 - **Lista över bifogade filer**: Visa fillistan som du har bifogat.

10. Tryck på <Val> och välj **Sänd** när du är klar.
11. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
12. Tryck på [Mitten] för att skicka meddelandet.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skapa och skicka e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange konto och profil. ► sid 73

1. Ange ärendet för e-postmeddelandet.
2. Flytta till fältet **Meddelande**.
3. Skriv texten för e-postmeddelandet.
4. Flytta till fältet **Bifoga fil(er)**.
5. Tryck på <Val> och välj **Lägg till** → en objekttyp:
 - **Fil(er)**: Lägg till mediafiler eller dokumentfiler.
 - **Visitkort**: Lägg till telefonboksposter som visitkort.

- **Möte/Årsdag/Aktivitet/Memo**:
Lägga till kalenderposter, uppgifter eller memon.

6. Tryck på [Mitten] för att markera objekt som ska läggas till.

☒ Beroende på systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.







7. Tryck på <Val> och välj **Bifoga**.
Om du vill se filerna du har bifogat trycker du på <Val> och väljer **Lista över bifogade filer**.
8. Tryck på <Val> och välj **Sänd** när du är klar.
9. Ange e-postadressen.
Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
10. Tryck på [Mitten] för att skicka e-postmeddelandet.

Inkomna (Meny 5.2)

I den här menyn sparar du meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande
 -  Bildmeddelande
 -  Push-meddelande från webbserver
 -  Konfigurationsmeddelande med nätparametrar från din operatör
 -  Broadcast-meddelande från din operatör
- ☒ • Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefordra.
- Ikonen  visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till det markerade numret.
- **Videosamtal:** Ringa ett videosamtal till det markerade numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Skapa meddelande:** Skicka ett SMS-, MMS- eller e-postmeddelande till numret eller e-postadressen som är markerad.
- **Lägg till i telefonbok:** Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer eller en e-postadress markeras i meddelandet kan även denna information sparas i Kontakter.
- **Lägg till i:** Lägga till webbadressen i listan med bokmärken eller i telefonboken.
- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen i meddelandet.
- **Svara:** Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.

- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan USIM/SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

Bildmeddelandebesked/ bildmeddelanden

- **Hämta:** Hämta bildmeddelandet från MMS-servern.
- **Spela:** Spela upp meddelandet.
- **Svara:** Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.
- **Svara alla:** Skicka ett svar till avsändaren och övriga mottagare.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod för den valda DRM-filen.
- **Radera:** Radera meddelandet.

- **Spara som bildmeddelandemall:** Spara meddelandet som en mall.
- **Bifogade objekt:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Lägg till i telefonbok:** Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer eller en e-postadress markeras i meddelandet kan även denna information sparas i Kontakter.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för meddelandet.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet i din telefon.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Push-meddelanden

- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till det markerade numret.
- **Skapa meddelande:** Skicka ett SMS-, MMS- eller e-postmeddelande till numret eller e-postadressen som är markerad.

- **Lägg till i telefonbok:** Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer eller en e-postadress markeras i meddelandet kan även denna information sparas i Kontakter.
- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Broadcast-meddelanden

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Spara:** Spara meddelandet i telefonminnet.
- **Radera:** Radera meddelandet.

E-post (Meny 5.3)

I denna meny sparar du e-postmeddelanden som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. Tryck på **<Val>** och välj **Ladda ner**. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.
2. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
3. Tryck på **[W]** eller **[T]** för att se övriga sidor i e-postmeddelandet.
4. Tryck på **[Vänster]** eller **[Höger]** för att se nästa eller föregående e-postmeddelande.



Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefordra.

Använda e-postalternativ

Tryck på **<Alternativ>** när e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till det markerade numret.
- **Videosamtal:** Ringa ett videosamtal till det markerade numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Skapa meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Lägg till i telefonbok:** Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer eller en e-postadress markeras i meddelandet kan även denna information sparas i Kontakter.
- **Lägg till i:** Lägga till webbadressen i listan med bokmärken eller i telefonboken.
- **Hämta:** Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Svara:** Svara avsändaren.
- **Svara alla:** Skicka ett svar till avsändaren och övriga mottagare.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera:** Radera e-postmeddelandet endast från telefonens minne eller både från telefonens minne och e-postservern.
- **Bifogade objekt:** Spara filerna som bifogats e-postmeddelandet i telefonens minne.

- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod för den valda DRM-filen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare.



Det här alternativet är endast tillgängligt för e-post som innehåller text.

- **Blockera:** Lägga till avsändarens e-postadress eller rubriken i Spärmlistan för att avvisa e-postmeddelanden från den adressen eller med den rubriken.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för e-post.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Utkast *(Meny 5.4)*

I den här menyn sparar meddelanden som du vill spara för att skicka vid ett senare tillfälle.

Tryck på <Val> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna det markerade bildmeddelandet.

- **Redigera:** Redigera det markerade meddelandet.
- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Radera:** Radera det markerade meddelandet eller alla meddelanden.
- **Sortera efter:** Ändra meddelandelistans sorteringsordning.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Utgående (Meny 5.5)

I den här menyn sparar du meddelanden som telefonen inte har kunnat skicka.

Tryck på <Val> i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna det markerade meddelandet.
- **Skicka igen:** Skicka meddelandet igen.
- **Redigera:** Redigera det markerade meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet eller alla meddelanden.

- **Sortera efter:** Ändra meddelandelistans sorteringsordning.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa meddelandet så att det inte kan raderas, eller låsa upp meddelandet.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat (Meny 5.6)

I den här menyn sparar du meddelanden som du har skickat.

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Röstsamtal:** Ringa ett röstsamtal till det markerade numret.
- **Videosamtal:** Ringa ett videosamtal till det markerade numret, om 3G-tjänster finns tillgängliga.
- **Skapa meddelande:** Skicka ett SMS-, MMS- eller e-postmeddelande till numret eller e-postadressen som är markerad.
- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen i meddelandet.

- **Lägg till i telefonbok:** Spara avsändarens telefonnummer i Kontakter. Om ett telefonnummer eller en e-postadress markeras i meddelandet kan även denna information sparas i Kontakter.
- **Lägg till i:** Lägg till webbadressen i listan med bokmärken eller i telefonboken.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan USIM/SIM-kortets och telefonens minne.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Mallar (Meny 5.7)

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.

Textmallar (Meny 5.7.1)

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Tryck på <Ny>, eller tryck på <Val> och välj **Lägg till ny**, om det redan finns en sparad profil.
2. Skriv ett meddelande och tryck på [Mitten].

Använda mallalternativ

Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skapa och skicka ett text- eller bildmeddelande eller ett e-postmeddelande genom att använda en mall.
- **Lägg till ny:** Lägg till en ny mall.

- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen eller alla mallar.

Bildmeddelandemallar (Meny 5.7.2)

Du kan skapa mallar för bildmeddelanden och använda dem när du skapar nya bildmeddelanden.

Skapa en mall

1. Tryck på **<Ny>**, eller tryck på **<Val>** och välj **Lägg till ny**, om det redan finns en sparad profil.
2. Skapa en mall på samma sätt som ett bildmeddelande.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som bildmeddelandemall** för att spara mallen.

Använda mallalternativ

Tryck på **<Val>** medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna den markerade mallen.
- **Sänd:** Skicka ett nytt meddelande med hjälp av textmallen.

- **Lägg till ny:** Lägga till en ny mall.
- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen eller alla mallar.

Röstbrevlåda (Meny 5.8)

Använd den här menyn för att ansluta till röstbrevlådeservern och öppna dina meddelanden.



Anslut snabbt till din röstbrevlådeserver genom att hålla [**1**] nedtryckt i viloläget.

Radera alla (Meny 5.9)

Använd den här menyn när du vill ta bort meddelanden av en viss meddelandetyp på en gång.

1. Tryck på [Mitten] för att markera de meddelandetyper som ska tas bort.
2. Tryck på **<Radera>**.
3. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta raderingen.

Inställningar (Meny 5.0)

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande (Meny 5.0.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Inställningar x** (där **x** anger inställningsprofilens nummer): Ange egenskaperna för respektive profil.
Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.
Giltighetstid: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.
Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.
Namn: Ange namnet på profilen.

- **Sändningsalternativ:** Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:
Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.
Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.
Nätval: Välja **Endast CS** (GSM) eller **PS vald** (GPRS) beroende på operatör.
Behåll en kopia: Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas är GSM-alfabet standardinställning.

Bildmeddelande (Meny 5.0.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändningsalternativ:** Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:
 - Prioritet:** Ange prioritet för meddelandena.
 - Giltighet:** Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.
 - Leveranstid:** Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.
 - Dölj adress:** Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon.
 - Leveransrapport:** Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.
 - Läs rapport:** Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.
 - Behåll en kopia:** Spara kopior av skickade meddelanden i mappen **Skickat**.

- **Mottagningsalternativ:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-nätverk: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät. Mottagning i det egna nätet eller andra nät har följande alternativ:

- **Autohämtning:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Manuellt:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Begränsat:** Telefonen tar först emot förhandsbesked från servern. När du försöker hämta meddelanden informerar telefonen dig om kostnaden för detta.

Leveransrapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätet om att meddelandet har levererats till dig.

Läs rapport: Ange om telefonen ska skicka en läskvittens när ett inkommande meddelande har lästs.

Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

- **MMS-profiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 110
- **Meddelandeklass:** Ange alternativ för att skapa bildmeddelanden:
Meddelandeklass: Välja typ av meddelandeeinnehåll som du vill lägga till eller meddelandestorlek.
 - **Videoklipp rich:** Lägga till alla typer av objekt på maximalt 300 KB.
 - **Text:** Lägga till endast text upp till 30 KB.
 - **Grundläggande bild:** Lägga till alla objekttyper, utom video, upp till 30 KB.
 - **Avancerade bilder:** Lägga till alla objekttyper, utom video, upp till 100 KB.
 - **Videoklipp standard:** Lägga till alla typer av objekt på maximalt 100 KB.

Skapa: Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden.

- **Ledigt:** Skapa ett meddelande med valfri innehållstyp och storlek.
- **Begränsat:** Skapa ett meddelande med innehållstyp och storlek som anges i **Meddelandeklass**.
- **Varning!:** Du kan skapa ett meddelande av valfri innehållstyp och storlek och du får ett meddelande i telefonen när innehållet och storleken överskrider maxgränser.
- **Standardstil:** Ange standardegenskaper, t ex sidans varaktighet, teckenfärg eller teckensnittsstil samt bakgrundsfärg.

E-post (Meny 5.0.3)

Du kan ändra inställningarna för e-post.

- ☒ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändningsalternativ:** Ange alternativ för att skicka e-post:

Från: Ange avsändarens namn.

Skickar konto: Välja standardkonto för e-post.

Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden.

Behåll en kopia: Lämna kopior av e-postmeddelanden i mappen **Skickat** efter att de skickats.

Sänd bekräftelse: Ange att nätet ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

Mottagarkvittens: Skicka en begäran om mottagarkvittens tillsammans med e-postmeddelanden.

Lägg till min kontaktinformation: Bifoga din kontaktinformation som en bilaga till e-post.

Lägg till signatur: Bifoga en signatur till nya e-postmeddelande eller till all e-post inklusive svar.

- **Mottagningsalternativ:** Ange alternativ för att ta emot e-post:

Hämtningsalternativ: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller hela e-postmeddelanden.

Avvisa större än: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

Kontrollintervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Använd inte** använder du alternativet **Hämta** för att hämta ny e-post manuellt.

Mottagarkvittens: Bestämma om telefonen ska skicka en mottagarkvittens när ett inkommande e-postmeddelande har lästs.

Blockera adress: Ange e-postadresser för att telefonen ska avvisa e-postmeddelanden från dessa adresser och aktivera eller deaktivera blockering av e-post.

Blockera rubrik: Avvisa e-post med rubriker som du anger och aktivera eller deaktivera blockering av e-post.

- **E-postprofiler:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för e-posttjänster. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 110

- **E-postkonton:** Ange e-postkonton och välja det konto som ska användas. Tryck på <Val> och välj **Redigera** för att välja följande alternativ när du skapar ett konto:

Kontonamn: Ange namnet på det aktuella kontot.

SMTP-server: Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.

SMTP-port: Ange numret på SMTP-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av protokollet SSL (Secured Sockets Layer).

Hämta servertyp: Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

Hämta server: Ange IP-adressen eller värdnamnet för POP3- eller IMAP4-servern.

Hämta port: Ange numret på POP3- eller IMAP4-porten.

Använd SSL: Aktivera användningen av protokollet SSL (Secured Sockets Layer).

Hämtningsalternativ: (Endast IMAP4-protokoll) Ange om telefonen ska hämta nya meddelanden med bilagor eller inte.

Antal hämtningar: (Endast IMAP4-protokoll) Ange antalet e-postrubriker som ska hämtas från servern vid varje tillfälle.

Spara en kopia av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

Min adress: Ange din egen e-postadress.

Användarnamn: Ange användarnamnet för POP3 eller IMAP4.

Lösenord: Ange lösenordet för POP3 eller IMAP4.

POP3/IMAP4 Före SMTP: Ansluta till POP3- eller IMAP4-servern för verifiering innan SMTP-servern ansluts för att skicka e-post.

Använd SMTP AUTH: Aktivera SMTP-verifiering, vilket medför att användaren måste logga in innan det går att skicka e-post.

Samma som POP3/IMAP4: Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3- eller IMAP4-servern.

Användarnamn: Ange användarnamnet för SMTP.

Lösenord: Ange SMTP-lösenordet.

Röstbrevlåda (Meny 5.0.4)

Använd den här menyn för att ange numret till röstbrevlådeservern.



Du måste spara numret till röstbrevlådeservern innan du kan ansluta till den. Du får numret från din operatör.

Push message (Meny 5.0.5)

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **SMS-central:** Ange från vilken server som telefonen ska ta emot push-meddelanden, om du har valt **Valfritt** i alternativet **Ta emot**.

Broadcast (Meny 5.0.6)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Ta emot:** Ange om broadcast-meddelanden ska eller inte ska tas emot.
- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Ta bort markeringen från **Alla kanaler** om du vill lägga till en ny kanal och tryck på **<Val>**. Välj **Nytt** och ange kanal-ID. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk:** Ange språk för broadcast-meddelanden.

Minnesstatus (Meny 5.*)

Använd den här menyn när du vill kontrollera antalet meddelanden eller hur stort minnesutrymme som för närvarande används för de olika meddelandetyperna i mapparna.

Du kan även öppna en meddelanderuta genom att välja den i den här menyn.

Mina filer (Meny 6)




I menyn **Mina filer** öppnar du bilder, videoklipp, musikfiler, ljudfiler och dokument som sparats i telefonminnet eller på ett minneskort.


I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Mina filer** när du vill öppna menyn.

Tips för DRM

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licenskod ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelanden. Du kan köpa en kod på den webbplats som äger rättigheterna till innehållet. Använd alternativet **Aktivera**.

Observera följande ikoner i listan:

-  : Objekt som kan vidarebefordras med giltig kod.
-  : Objekt som kan vidarebefordras utan giltig kod.
-  : Objekt som inte kan vidarebefordras med giltig kod.

-  : Objekt som inte kan vidarebefordras utan giltig kod.

Din nätoperatör stöder endast antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.

Bilder

I den här menyn visar du foton som du har tagit och bilder som du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Bläddra fram en bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa fotona i ett bildspel, dvs fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj bildmapp.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Bildspel**.
3. Tryck på **<Spela>**. Bildspelet börjar.
4. Tryck på **<Stopp>** för att avbryta bildspelet.

Redigera ett foto

1. Välj bild.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
3. Tryck på **<Val>** och ändra bilden med hjälp av följande alternativ:
 - **Ändra storlek:** Ändra bildstorleken.
 - **Effekter:** Ändra färgton eller använda en specialeffekt på fotot.
 - **Infoga:** Lägga till en dekorativ ram, en bild eller text.
 - **Rotera:** Rotera fotot medurs eller moturs.
 - **Vänd:** Vända fotot vertikalt eller horisontellt.
4. När du är klar trycker du på **<Klar>**.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
6. Skriv namnet på fotot och tryck på **<Spara>**.

Använda bildalternativ

Tryck på **<Val>** när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Ange som:** Använda bilden som bakgrund på displayerna eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Verklig storlek:** Visa bilden i verklig storlek. Tryck på **<Telefon>** för att anpassa bilden till displayen.
- **Bildspel:** Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i ett bildspel.
- **Redigera:** Redigera bilden och spara den under ett annat namn.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Bluetooth-synlighet:** Dela den markerade filen i den aktuella mappen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut bilden på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter:** Visa filegenskaperna.

- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Hämta bilder

1. Bläddra till mappen **Nedladdningar**.
2. Välj **Fler bilder**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Videoklipp

Använd den här menyn när du vill visa videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.



Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Bläddra till videomappen.
2. Välj videoklipp. Mediaspelaren öppnas och den markerade videofilen spelas upp. ► sid 51

Använda videoalternativ

Tryck på **<Val>** när videolistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela:** Spela upp den markerade filen.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Kopiera:** Kopiera den markerade filen eller alla filer till en annan mapp.
- **Flytta:** Flytta den markerade filen eller alla filer till en annan mapp.
- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skapa mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Bluetooth-synlighet:** Dela den markerade filen eller alla filerna i den aktuella mappen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter:** Visa filegenskaperna.

- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Hämta videoklipp

1. Bläddra till mappen **Nedladdningar**.
2. Välj **Fler videoklipp**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Ljud

I den här menyn öppnar du röstmemon som du har spelat in eller ringsignaler och ljudfiler som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mediaspelaren öppnas och det valda ljudet spelas upp. ► sid 49
Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 54

Använda ljudalternativ

Tryck på **<Val>** när ljudlistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela upp via:** Spela upp den markerade ljudfilen via telefonens högtalare eller ett Bluetooth Sterero-headset.
- **Spela:** Spela upp markerad ringsignal eller markerat röstmemo.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ange som:** Använda ljudet som allmän ringsignal för röst- eller videosamtal eller som specifik ringsignal för en post i telefonboken.
- **Aktivera/Återaktivera:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Kopiera:** Kopiera den markerade filen eller alla filer till en annan mapp.
- **Flytta:** Flytta den markerade filen eller alla filer till en annan mapp.
- **Radera:** Radera filen eller alla filer.
- **Lägg till i spellista:** Lägg till filen i den aktuella spellistan.

- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Skapa mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Bluetooth-synlighet:** Dela den markerade filen eller alla filerna i den aktuella mappen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter:** Visa filegenskaperna.
- **Kodhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Hämta ljudfiler

1. Bläddra till mappen **Musik** eller **Ringsignaler**.
2. Välj **Mer musik** eller **Fler ringsignaler**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
3. Sök reda på den fil du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Spel & Mera

Använd den här menyn för att starta förinstallerade Java-spel och nedladdade Java-applikationer.

Starta ett förinstallerat spel

Välj ett spel i spellistan och följ anvisningarna på skärmen. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika spel.

Använda alternativ för Java-applikationer

Tryck på <Val> när listan med applikationer visas för att välja följande alternativ:

- **Start:** Starta den markerade applikationen.
- **Radera:** Radera den markerade applikationen eller alla applikationer utom förprogrammerade spel.
- **Skapa mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa en applikation så att det inte kan raderas, eller låsa upp det.

- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för applikationen.
- **Behörigheter:** Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t ex nätanslutning och textmeddelanden.
- **Inställningar:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för applikationer som kräver nätanslutning. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 110

Hämta applikationer

1. Välj **Fler spel**. Du är ansluten till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök reda på den applikation du vill ha och följ anvisningarna på skärmen för att hämta den.

Andra filer

Använd den här menyn när du vill visa olika dokumentfiler som sparats i telefonens minne, utan att filerna behöver konverteras. Tillgängliga filformat är HTML, DOC, XLS, PPT, PDF och TXT.

Visa ett dokument

1. Bläddra till dokumentmappen.
2. Välj fil. Filgranskaren startar och dokumentet öppnas.



- Beroende på filstorleken eller minneskapaciteten i Filgranskaren är det möjligt att filen inte öppnas på rätt sätt.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Filgranskaren kommer innehållet i dokumentet inte att visas på rätt sätt.

Använd följande knappar för att visa dokumentet:

Knapp	Funktion
Upp/Ned/ Vänster/ Höger	Se olika delar av sidan.
W/T	Zooma in eller ut.
Mitten	Anpassa dokumentet till sidstorleken.
2	Återgå till första sidan.
4	Återgå till föregående sida.

Knapp	Funktion
5	Rotera dokumentet.
6	Gå till nästa sida.
8	Flytta till sista sidan.
*	Ändra displayen till helskrämsvy eller normal skärmvy.

Använda filalternativ

Tryck på <Val> medan en dokumentfil visas för att välja följande alternativ:

- **Helskärm/Normal vy:** Ändra visningsläget.
- **Zoom:** Zooma in eller ut.
- **Anpassa till:** Anpassa dokumentet till sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Gå till:** Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Rotera:** Rotera dokumentet.
- **Skärmpanorering/Normal panorering:** Ändra panoreringsläge mellan skärm eller förinställd upplösning.

- **Dölj kontroll/Visa kontroll:** Dölja eller visa kontrollfältet i Helskärm.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Bluetooth-synlighet:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda/Lås upp:** Låsa filen så att den inte kan raderas, eller låsa upp filen.
- **Uppgifter:** Visa filegenskaperna.
- **Genvägar:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i Filgranskaren.

Minneskort

I den här menyn öppnar du filer som sparats på ett minneskort. Den här menyn visas endast om du har ett minneskort i telefonen.



Telefonen kan endast känna igen mapparna **Bilder**, **Videoklipp**, **Ljud** och **Övriga filer** på minneskortet.

Minnesstatus

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive mediamapp. Du kan även öppna en mapp genom att välja den i den här menyn.

Kalender *(Meny 7)*

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Månadsvy *(Meny 7.1)*

Använd den här menyn för hantera din månadsvisa planering.

Välja dag

När du öppnar menyn **Månadsvy** öppnas kalendern med dagens datum markerat med en blå ruta.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.

- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [Upp] tills månadsfältet är markerat och sedan på [Vänster] eller [Höger] för att flytta månad för månad.

Skapa en post

Du kan spara möten och årsdagar i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

Ange ett möte

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Lägg till ny → Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Titel:** Ange rubriken för mötet.
 - **Detaljer:** Ange information om mötet.
 - **Start** och **Slut:** Ange start- och sluttid för mötet.
 - **Startdatum** och **Slutdatum:** Ange start- och slutdatum för mötet.
 - **Plats:** Ange information om platsen för mötet.

- **Alarm:** Ställa in ett larm inför mötet.
 - **Före:** Ange hur lång tid före mötet du vill bli påmind.
 - **Upprepa:** Ange att mötet är en återkommande händelse och välja en upprepningsperiod.
 - **tills:** Ange slutdatum om mötet är återkommande.
 - **Förfallotid:** Ange när mötet ska raderas från kalendern.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara mötet.

Ange en årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till ny → Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Tillfälle:** Skriva in information om årsdagen.
 - **Datum:** Ange datum för årsdagen.
 - **Alarm:** Ställa in ett larm inför årsdagen.
 - **före:** Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
 - **larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.

- **Upprepa varje år:** Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på **<Spara>** för att spara årsdagen.

Titta i kalendern

När det finns inplanerade poster visas hakparenteser i datumrutans hörn.

Visa en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
2. Välj post för att visa informationen om denna post.

Tryck på **<Val>** medan postlistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se:** Öppna posterna som är angivna på det markerade datumet.
- **Lägg till ny:** Lägg till ett nytt möte eller en ny årsdag.
- **Månadsvy:** Visa kalendern per månad.
- **Veckovy:** Visa kalendern i veckovy.
- **Radera:** Radera den markerade posten eller alla poster som är angivna på den markerade dagen.

- **Skicka via:** Skicka posten via e-post, Bluetooth eller bildmeddelande.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <Val> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa posterna som är angivna på det markerade datumet.
- **Lägg till ny:** Lägg till ett nytt möte eller en ny årsdag.
- **Veckovy:** Visa kalendern i veckovy.
- **Gå till idag:** Gå till dagens datum.
- **Gå till datum:** Ange det datum som du vill öppna.
- **Radera:** Radera de poster som finns sparade på det markerade datumet eller alla poster.



Veckovy (Meny 7.2)

Visa posterna i en vald vecka. En cell i kalendern anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell för det datum du vill se.

Dagvy (Meny 7.3)



Visa posterna på ett valt datum. Följande ikoner visas för att ange typ:

-  Möte
-  Årsdag

Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas  och .



Välj post för att visa informationen om denna post.

Möte (Meny 7.4)

Menyn visar schemalagda möten. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas  och .

När du väljer ett möte visas information om detta möte.

Årsdag (Meny 7.5)

I den här menyn visas årsdagar som du har skapat. Om du har angett alternativen Upprepa och Larm visas  och .

Välj den årsdag som du vill se information om.

Missat agendalarm (Meny 7.6)

Om du inte har möjlighet att bekräfta ett larm för ett planerat möte eller en årsdag sparar telefonen larmet tills du bekräftar det.

1. Välj objekt.
2. Tryck på **<Bekräft.>** för att bekräfta och radera posten.

Minnesstatus (Meny 7.7)

Använd den här menyn när du vill se minnesinformation för poster som sparats i kalendern samt om uppgifter och memon.

Kamera (Meny 8)

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in video.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Kamera** för att öppna den här menyn.



- Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.



När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta bilder med telefonen omvänd

1. Skjut linsskyddet nedåt för att öppna det.
2. Öppna telefonen.
3. Vrid displayen åt vänster och stäng telefonen.
Kameran startar och förhandsgranskningsskärmen öppnas i liggande vy.
4. Håll telefonen horisontellt. Kontrollera att du inte håller fingrarna framför objektivet.

5. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på **[W]** eller **[T]** för att zooma in eller ut.
 - Tryck på knappen för kameraalternativ för att välja alternativ för kameran. ► nästa avsnitt
6. Tryck ned **[KAMERA]** halvvägs för att ställa in fokus automatiskt. Färgen på fokusramen ändras snabbt till grönt och sedan tillbaka till vitt.
7. Tryck ned **[KAMERA]** helt för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foto**.
När du tar bildserier tar kameran 6, 9, 12 eller 15 bilder i följd.
8. Tryck på knappen för kameraalternativ för att återgå till läget Ta bild.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

Du kan ändra kameraalternativ i läget Ta bild.

1. Tryck på knappen för kameraalternativ i läget Ta bild.
2. Tryck på **[W]** eller **[T]** om du vill bläddra till ett alternativ.

3. Tryck på **[KAMERA]** för att välja alternativ.
4. Bläddra till inställningen för alternativet och tryck på **[KAMERA]** för att spara den.
5. Tryck på knappen för kameraalternativ för att återgå till läget Ta bild.

Välj mellan följande kameraalternativ:

- **Lägesväljare** (📷): Välja ett läge bland följande alternativ (du får tillgång till olika alternativ beroende på vilket läge du väljer):

Kamera: Återgå till läget Ta bild.

Mappar: Öppna mappen **Foto** eller **Videoklipp**.

Inställning: Ändra standardinställningen för fotografering. ► sid 89


Identifiering av visitkortsinfo: Ta ett visitkortsfoto och hämta information från fotot för att spara i telefonboken.

Videokamera: Byta till läget Spela in.
► sid 91





Scen: Ta ett foto i det scenläge som passar aktuella förhållanden.






- **Scen:** Välja scen som passar aktuella förhållanden.
 - **Fotoläge:** Ta ett foto i följande lägen:
En bild: Ta fotot i normalt läge.
Multi: Ta en serie stillbilder. Du kan välja antalet bilder som kameran ska ta.
Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.
 - **Format:** Välja bildstorlek.
 - **Makro:** Slå på eller av makrofunktionen. Använd den här funktionen när du vill ta makronärbilder.
 - **Blixt:** Bestämma hur fotolampan ska användas.
 - **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
 - **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
 - **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
 - **Vitbalans:** Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.
 - **ISO:** Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.
 - **Exponeringsvärde:** Ställ in exponeringskompensationen.
 - **Förhandsgranskning:** Välja en skärm för förhandsgranskning.
 - **Kontrast:** Justera bildens kontrast.
 - **Sökarläge:** Ställa in färgmättnaden.
 - **Skärpa:** Ställa in skärpan.
 - **Genvägar:** Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild. Det här alternativet är endast tillgängligt när telefonen är öppen.
- Ändra kamerans standardinställningar**
- Du kan ändra standardinställningarna för fotografering.

1. Tryck på knappen för kameraalternativ i läget Ta bild och välj ikonen Lägesväljare (📷).

2. Tryck på [**W**] eller [**T**] för att bläddra till **Inställning** och tryck på [KAMERA].
3. Tryck på [KAMERA] för att välja .
4. Bläddra till ett alternativ och tryck på [KAMERA].
5. Bläddra till inställningen för alternativet och tryck på [KAMERA] för att spara den.


Välj mellan följande kameraalternativ:


-  (Kvalitet): Välja inställning för bildkvalitet.
- [**◉**] (Ljusbildare): Ställa in exponeringen utifrån förhållandena på en viss del av bilden. När du väljer **Multi** visas området för autofokus mitt på bilden. Ändra exponeringstiden efter ljusstyrkan inom ramen.
-  (En bild): Du kan välja om kameran ska spara fotot automatiskt eller inte efter att du har tagit det.
-  (Slutarljud): Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på avtryckarknappen.
-  (Zoomljud): Slå på eller av ljudet som höras vid zoomning.

-  (Ljud för ljusstyrka): Slå på eller av ljudet som höras vid justering av ljusstyrkan.
-  (AF): Slå på eller av autofokus.
-  (Fokusljud): Slå på eller av ljudet som höras vid fokusering.
-  (Standardlagring): Ange minnesplatsen för att spara foton, om du använder minneskort.
-  (Standardnamn): Ändra standardprefix för filnamn. Det här alternativet är endast tillgängligt när telefonen är öppen.

Ta bilder med öppen telefon



1. Skjut linsskyddet nedåt för att öppna det.
2. Öppna telefonen och håll telefonen horisontellt.
3. Håll [KAMERA] nedtryckt för att starta kameran och byt till läget Ta bild.
4. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på [**W**] eller [**T**] för att zooma in eller ut.

- Tryck på knappen för kameraalternativ eller på  > för att välja följande alternativ. ► nästa avsnitt
 - Med knappatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ► nästa avsnitt
- Tryck ned [KAMERA] halvvägs för att ställa in fokus automatiskt. Färgen på fokusramen ändras snabbt till grönt och sedan tillbaka till vitt.
 - Tryck ned [KAMERA] eller [Mitten] helt för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt i mappen **Foto**.
När du tar bildserier tar kameran 6, 9, 12 eller 15 bilder i följd.

7. För att...	Tryck på...
radera fotot	[KAMERA] eller  > och välj Radera .
återgå till läget Ta bild	knappen för kameraalternativ eller den högra programstyrda knappen.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild


Du kan ändra kameraalternativ i läget Ta bild.


- Tryck på knappen för kameraalternativ eller på  > i läget Ta bild:
- Tryck [**W**] eller [**T**] för att bläddra till ett alternativ.
- Tryck [Vänster] eller [Höger] för att välja inställning.
- Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att spara inställningen.
- Tryck på knappen för kameraalternativ eller på  > för att återgå till läget Ta bild.

För tillgängliga kameraalternativ, se "Använda kameraalternativ i läget Ta bild" på sidan 86.

Ändra kamerans standardinställningar

Du kan ändra standardinställningarna för fotografering.

- Tryck på knappen för kameraalternativ eller på  > i läget Ta bild.

2. Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att välja ikonen Lägesväljare (📷).
3. Tryck på [W] eller [T] för att bläddra till **Inställning** och tryck på [KAMERA].
4. Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att välja .
5. Bläddra till ett alternativ.
6. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till inställningen för alternativet.
7. Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att spara inställningen.

För tillgängliga kameraalternativ, se "Använda kameraalternativ i läget Ta bild" på sidan 86.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan använda knappsatsen för att ändra kamerainställningarna i läget Ta bild när telefonen är öppen.


Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.

Knapp	Funktion
1	Byta till läget Spela in. ► sid 91
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Ändra vitbalansen.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
9	Ändra ISO-inställningen.
*	Bestämma hur blixten ska användas.
0	Ger dig möjlighet att öppna mappen Foto . ► sid 75
#	Ändra förhandsgranskningen.

Ta ett visitkortsfoto

Du kan ta ett foto på ett visitkort och hämta information från fotot för att spara som en ny kontakt i telefonboken.

- ☑ • Se till att du inte får någon skugga på visitkortet.
- Håll telefonen i ett stadigt grepp medan du tar visitkortsfotot.
- Lägg visitkortet på en plan yta med jämn belysning och fotografera det.

1. Tryck på knappen för kameraalternativ eller på <  > i läget Ta bild och välj Lägesväljare (📷) → **Identifiering av visitkortsinfo.**
2. Fokusera visitkortet och tryck på [KAMERA] helt för att ta ett foto.
Telefonen identifierar visitkortsfotot automatiskt och konverterar det till ett format för kontaktinformation.
3. Redigera eller lägg till kontaktinformation om det behövs när skärmen för att spara kontaktposter visas.
4. Tryck på < **Val** > och välj **Lägg till i telefonbok.**

5. Tryck på [Mitten] för att spara kontakten i telefonboken.

Spela in ett videoklipp

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

Spela in ett videoklipp med telefonen omvänd

1. Skjut linsskyddet nedåt för att öppna det.
2. Öppna telefonen.
3. Vrid displayen åt vänster och stäng telefonen.
Kameran startar och förhandsgranskningsskärmen öppnas i liggande vy.
4. Håll telefonen horisontellt. Kontrollera att du inte håller fingrarna framför objektivet.
5. Byt till inspelningsläget genom att trycka på knappen för kameraalternativ och välja ikonen Lägesväljare (📷) → **Videokamera.**

6. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på [**W**] eller [**T**] för att zooma in eller ut.
 - Tryck på knappen för kameraalternativ för att välja alternativ för kameran. ► nästa avsnitt
7. Tryck på [KAMERA] när du vill börja spela in.

Tryck på [KAMERA] för att pausa eller återuppta inspelningen.
8. Tryck på knappen för kameraalternativ när du vill sluta spela in. Videoklippet sparas i mappen **Videoklipp**.
9. Tryck på knappen för kameraalternativ och välj **Kamerasökare** för att återgå till läget Spela in.

Använda videokameraalternativen i läget Spela in

Du kan ändra videokameraalternativ i läget Spela in.

1. Tryck på knappen för kameraalternativ i läget Spela in.

2. Tryck på [**W**] eller [**T**] om du vill bläddra till ett alternativ.
3. Tryck på [KAMERA] för att välja alternativ.
4. Bläddra till en inställning och tryck på [KAMERA] om du vill spara den.
5. Tryck på knappen för kameraalternativ för att återgå till läget Spela in.

Välj mellan följande videokameraalternativ:

- **Lägesväljare** (📷): Välja ett läge bland följande alternativ (du får tillgång till olika alternativ beroende på vilket läge du väljer):

Kamera: Byta till läget Ta bild.

Mappar: Öppna mappen **Foto** eller **Videoklipp**.

Inställning: Ändra standardinställningen för videoinspelning. ► sid 89

Identifiering av visitkortsinfo: Ta ett visitkortsfoto och hämta information från fotot för att spara i telefonboken.

Videokamera: Återgå till läget Spela in.
► sid 91

Scen: Ta ett foto i det scenläge som passar aktuella förhållanden.

- **Format:** Ändra ramstorlek.
- **Timer:** Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Vitbalans:** Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.
- **Exponeringsvärde:** Ställ in exponeringskompensationen.
- **Ljudinspelning:** Spela in videoklipp med ljud.
- **Inspelningsläge:** Välja inspelningsläge. Välj **Begränsning för MMS** om du vill spela in ett videoklipp som ska läggas till i ett bildmeddelande.
- **Sökarläge:** Välja en skärm för förhandsgranskning.
- **Genvägar:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in. Det här alternativet är endast tillgängligt när telefonen är öppen.


Ändra videokamerans standardinställningar

Du kan ändra standardinställningarna för videoinspelning.


1. Tryck på knappen för kameraalternativ i läget Spela in och välj ikonen Lägesväljare (📷).
2. Tryck på [**W**] eller [**T**] för att bläddra till **Inställning** och tryck på [KAMERA].
3. Tryck på [KAMERA] för att välja 📷.
4. Bläddra till ett alternativ och tryck på [KAMERA].
5. Bläddra till inställningen för alternativet och tryck på [KAMERA] för att spara den.

Välj mellan följande videokameraalternativ:


- 📷 (Kvalitet): Välja inställning för bildkvalitet.
- 📁 (Standardlagring): Ange minnesplatsen för att spara videoklipp, om du använder minneskort.
- ⚡ (Fotolampa): Slå på eller av fotolampan.
- 🔊 (Fokusljud): slå av eller på ljudeffekten vid fokusering.

-  (Standardnamn): Ändra standardprefix för filnamn. Det här alternativet är endast tillgängligt när telefonen är öppen.

Spela in ett videoklipp med telefonen öppen

1. Skjut linsskyddet nedåt för att öppna det.
2. Öppna telefonen och håll telefonen horisontellt.
3. Tryck och håll ner [KAMERA] för att starta kameran och tryck sedan [**1**] för att växla till läget Spela in.
4. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på [**W**] eller [**T**] för att zooma in eller ut.
 - Tryck på kamerans alternativknapp eller på <> för att välja följande alternativ för videokameran.
 - nästa avsnitt
 - Använd knappsatsen för att ändra videokamerainställningarna eller byta till ett annat läge. ► sid 95
5. Tryck på [KAMERA] när du vill börja spela in.


Tryck på [KAMERA] för att pausa eller återuppta inspelningen.


6. Tryck på knappen för kameraalternativ och [] när du vill sluta spela in. Videosekvensen sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.

7. För att...	Tryck på...
spela upp videoklipppet	[Mitten].
radera videoklipppet	<  > och välj Radera.
återgå till läget Spela in	<  > eller tryck på <  > och välj Kamerasökare.

Använda videokameraalternativen i läget Spela in

Du kan ändra videokameraalternativ i läget Spela in.




1. Tryck på knappen för kameraalternativ eller på <> i läget Spela in.
2. Tryck på [**W**] eller [**T**] om du vill bläddra till ett alternativ.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till inställningen för alternativet.
- Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att spara inställningen.
- Tryck på knappen för kameraalternativ eller på  för att återgå till läget Spela in.

För tillgängliga videokameraalternativ, se "Använda videokameraalternativen i läget Spela in" på sidan 92.

Ändra videokamerans standardinställningar

Du kan ändra standardinställningarna för videoinspelning.

- Tryck på knappen för kameraalternativ eller på  i läget Spela in.
- Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att välja ikonen för Lägesväljare (.
- Tryck på [W] eller [T] för att bläddra till **Inställning** och tryck på [KAMERA].
- Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att välja .
- Bläddra till ett alternativ.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till inställningen för alternativet.
- Tryck på [KAMERA] eller [Mitten] för att spara inställningen.

För tillgängliga videokameraalternativ, se "Använda videokameraalternativen i läget Spela in" på sidan 92.

Använda knapparna i läget Spela in

Du kan använda knappsatsen för att ändra kamerainställningarna i läget Spela in när telefonen är öppen:

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
1	Byta till läget Ta bild. ► sid 85
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.

Knapp	Funktion
6	Ändra vitbalansen.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
*	Bestämma hur blixten ska användas.
0	Ger dig möjlighet att öppna mappen Videoklipp . ► sid 77
#	Ändra förhandsgranskningen.

Bluetooth (Meny 9)

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.



- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med mediafunktioner som t ex röstmemo, kamera och mediaspelare eftersom det kan ge sämre prestanda.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Tryck på [Mitten] i viloläge och välj **Bluetooth** för att öppna menyn.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivering:** Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Min telefons synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får lokalisera din telefon eller inte.

- **Min telefons namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök nya enheter**.
Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:
 -  Headset
 -  Handsfreesats för bil
 -  Dator
 -  Skrivare
 -  Mobiltelefon
 -  Handdator
 -  Okänd enhet

Färgen på ikonerna anger enhetens status:

- Grått: Enheten är inte sammankopplad
- Blått: Enheten är sammankopplad
- Rött: Enheten är ansluten till din telefon

3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<OK>**. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

- ☒ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på **<Val>** medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla:** Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.

- **Koppla från:** Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Bläddra i filer:** Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstelista:** Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn:** Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet/Gör enheten obehörig:** Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera:** Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <Val>.
4. Tryck på **Skicka visitkort/Skicka via** → **(Via) Bluetooth**.

Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.

5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <OK>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv och alternativet Synlighet aktiverad måste ha angetts för att du ska kunna ta emot data via Bluetooth.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på <Ja> för att ge enheten tillgång till din telefon.

Nytta & nöje (Meny *)

I menyn **Nytta & nöje** kan du använda kalkylator, omvandlare, världstid, att göra-lista eller anteckningsblock.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** för att öppna menyn.

Kalkylator (Meny *.1)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
 - Tryck på **<.(>** för att skriva decimal- eller parentestecken.
 - Tryck på **[*]** eller **[#]** för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på **[Mitten]** för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare (Meny *.2)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på **[Vänster]** eller **[Höger]** för att välja basenhet och tryck sedan på **[Ned]**.
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på **[Ned]**.
 - Tryck på **[*]** för att skriva decimaltecken.
 - Tryck på **[#]** om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på **[Vänster]** eller **[Höger]** för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Rensa:** Radera aktuella värden.
- **Omvänt:** Kasta om omvandlingen.
- **Valutakurser:** Visa listan med valutakurser.

Världstid (Meny *.3)

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Ange lokal tidzon

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att bläddra till lämplig stad i det översta fältet. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [Mitten] för att spara staden som din tidzon.

Visa världstid

1. Flytta till det nedre fältet på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till lämplig stad.
3. Tryck på [Mitten] för att spara tidzonen.

Använda sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Sommartid**.
2. Tryck på [Mitten] för att markera tidzon(-er).

3. Tryck på <Spara>.

Att göra (Meny *.4)

Du kan skapa en lista med saker som ska göras.

Ange en uppgift

1. Tryck på <Val> och välj **Lägg till ny**.
2. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Att göra:** Skriv in information om posten.
 - **Startdatum:** Tryck på [Mitten] och ange startdatum.
 - **Förfallodatum:** Tryck på [Mitten] för att ange slutdatum.
 - **Prioritet:** Ange prioritet.
3. Tryck på <Spara> för att spara uppgiften.

Visa en uppgift

I uppgiftslistan visar triangelikoner prioriteten: ju lägre siffra på ikonerna desto högre prioritet. En markering visas i statusrutan när uppgiften är klar.

Välj uppgift i listan.

Använda alternativ för uppgiften

Tryck på <Val> medan uppgiftslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa den markerade uppgiften.
- **Lägg till ny:** Lägga till en ny uppgift.
- **Slutfört/Att göra:** Ändra status för uppgiften.
- **Radera:** Radera den markerade uppgiften eller alla uppgifter.
- **Skicka via:** Skicka uppgiften som en datafil via e-post eller Bluetooth.

Memo (Meny *.5)

Du kan skapa en lista med memon.

Skapa ett memo

1. Tryck på <Val> och välj **Lägg till ny**.
2. Skriv innehållet i memot och tryck på <Spara>.

Visa ett memo

Välj memo i listan.

Använda alternativ för memot

Tryck på <Val> medan memolistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se:** Visa det markerade memot.
- **Lägg till ny:** Lägga till ett nytt memo.
- **Radera:** Radera det markerade memot eller alla memon.
- **Skicka via:** Skicka memot som en datafil via e-post eller Bluetooth.

SIM AT (Meny *.6)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigering. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till USIM/SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Larm (Meny 0)

I den här menyn ställer du in larm som ska ringa vid vissa tider för att påminna dig om viktiga händelser eller för att väcka dig på morgonen.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Larm** för att öppna menyn.

Ange ett larm

För engångs och dagligtarm gäller ljudinställningarna för inkommande samtal. Väckningslarmet påverkas inte av ljudinställningarna.

1. Välj larmtyp.
2. Ställ in alternativ för larmet:
 - **Alarm:** Aktivera larmet.
 - **Tid:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **Upprepa:** (endast väckningslarmet) Välja upprepningsalternativ.
 - **Alarmsignal:** Välja en larmsignal.
 - **Snooze:** (endast väckningslarmet) Ange att larmet ska ringa på nytt efter 5 minuter.
3. Tryck på **<Spara>**.

Stänga av ett larm

När tidpunkten för larmet infaller och larmet aktiveras:

- Om det inte är väckningslarmet trycker du på valfri knapp.
- Om det är väckningslarmet trycker du på **<OK>** eller [Mitten].

Tryck på valfri knapp, utom **<OK>** och [Mitten], om du vill skjuta upp väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Deaktivera ett larm

När du inte längre behöver larmet deaktiverar du det.

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Alarm**.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** i Larm menyn.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Inställningar (Meny #)

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardstatus.

I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Telefon (Meny #.1)

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Profiler (Meny #.1.1)

Din telefon har ljudprofiler som gör att du snabbt och enkelt kan ändra ljudinställningarna för telefonen så att de passar olika händelser och situationer. I den här menyn anger du inställningar för respektive profil och aktiverar lämplig profil.

Redigera en profil

1. Bläddra till rätt profil.
2. Tryck på <Val> och välj **Redigera**.
3. Ändra ljudinställningar:

- **Larmtyp:** Välja larmtyp för inkommande samtal.
- **Ringsignal för röstsamtal:** Välja ringsignal för röstsamtal.
- **Ringsignal för V-samtal:** Välja ringsignal för videosamtal.
- **Ringvolym:** Ställa in volymen på ringsignalen.
- **Typ av meddelandelarm:** Välja larmtyp för meddelandesignalen.
- **Meddelandesignal:** Välja ringsignal för meddelanden.
- **Repetition av meddelandelarm:** Ange om telefonen ska påminna om nya meddelanden upprepade gånger.
- **Telefonljud:** Slå på och av olika ljud i telefonen.

Alla: Aktivera alla signaler.

Popup-varningar: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Minutton: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.

Anslutningston samtal: Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.

Avslutningston samtal: Ange att en signal ska höras när ett samtal kopplas ned av den andra personen eller på grund av svag signal.

Påslagningston: Ange att en signal ska höras när telefonen slås på eller stängs av.

Effektljud: Ange att en signal ska höras när du öppnar menyläget eller en lista med alternativ.

Luckljud: Ange att en signal ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Notifiering i samtal: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.

- **Knapptoner:** Välja den signal som ska höras när du trycker på en knapp.

- **Knapptonsvolym:** Ställa in volymen på knapptonerna.
- **Svarsläge:** (För bil) Ange hur inkommande samtal ska besvaras.

4. När du är klar trycker du på **<Spara>**.

Ändra aktiv profil

Välj profil i profillistan.

Språk (Meny #.1.2)

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen eller för T9-läget. Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen samma språk som på USIM/SIM-kortet.

Genvägar (Meny #.1.3)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

3. Tryck på **<Spara>**.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Tilldela:** Tilldela en genvägsmeny.
- **Välj:** Ändra en tilldelad genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

Tid och datum (Meny #.1.4)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ► sid 100

- **Datum:** Ange dagens datum.
- **Klocka:** Ange aktuell tid. Tryck på [Höger] för att välja FM eller EM om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat:** Välja tidsformat.
- **Datumformat:** Välja datumformat.
- **Sommartid:** Ange att sommartid ska användas.

- **Börja med söndag:** Ange att kalendern ska börja med söndag.

Återuppringning (Meny #.1.5)

I denna meny anger du att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.

Aktiv lucka (Meny #.1.6)

Använd denna meny för att besvara inkommande samtal genom att öppna telefonen.

Svar valfri knapp (Meny #.1.7)

Med den här menyn anger du att inkommande samtal besvaras genom att trycka på vilken knapp som helst, utom [☎] och **<Avvisa>**.

Sidoknapp (Meny #.1.8)

Använd den här menyn för att ange om ringsignalen ska stängas av eller samtalet avvisas när du trycker på [W] eller [T] vid inkommande samtal.

Display (Meny #.2)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och bakgrundsbelysning.

Huvuddisplay (Meny #.2.1)

Använd den här menyn när du vill anpassa egenskaperna för huvuddisplayen.

- **Välkomstmeddelande:** Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
- **Bakgrundsbild:** Välja bilden som ska visas på huvudskärmen.
- **Ljusstyrka:** Ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Yttre skärm (Meny #.2.2)

Använd den här menyn när du vill välja bild eller text som ska visas på den yttre displayen.

- **Klocka:** Välja klocktyp.
- **Omslagstitel:** Skriva en text.
- **Bakgrundsbild:** Tryck på <Välj> och välj en bild. Om du vill kan du välja endast en del av bilden.

Bakgrundsbelysning (Meny #.2.3)

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen och displayen ska lysa.

- **På:** Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på.
- **Nedtonad:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsbelysningen har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Knappbelysning (Meny #.2.4)

Använd den här menyn när du vill ändra knappsatsbelysningen.

- **Använd alltid:** Tända bakgrundsbelysningen när du trycker på valfri knapp.
- **Använd på natten:** Använda bakgrundsbelysningen endast mellan 5:00 EM och 9:00 FM för att spara på batteriet.
- **Använd på angiven tid:** Använda bakgrundsbelysningen under den period som du anger.

Uppringsningsdisplay (Meny #.2.5)

Använd den här menyn när du vill välja typ, färg eller storlek på teckensnittet för de siffror du slår när du ringer upp eller välja bakgrundsfärg på displayen.

Huvudmenystil (Meny #.2.6)

Använd den här menyn för att välja menystil för huvuddisplayen.

TV-out (Meny #.2.7)

Använd den här menyn för att välja standardvideosystem för TV:n.

Meddelande (Meny #.3)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för meddelandetjänster. ► sid 69

Samtal (Meny #.4)

I den här menyn använder du nättjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Samtals-ID (Meny #.4.1)

Med den här nättjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Enligt nät** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

- ☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Vidarekopplingar (Meny #.4.2)

Med denna nättjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
2. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
 - **Alltid:** Alla samtal kopplas vidare.
 - **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
 - **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
 - **Kan ej nås:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nättäckning eller om telefonen är avstängd.
 - **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

3. Skriv in det nummer som samtalen ska vidarekopplas till i fältet **Koppla till**.
4. Om du har valt **Inget svar** flyttar du till fältet **Väntetid** och anger hur länge nätet ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.

Spärrar (Meny #.4.3)

Denna nättjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj samtalstyp som ska spärras.
2. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Det går inte att ringa från telefonen.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Utlandssamtal ej hem:** När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
 - **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.

- **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
 - **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
3. Ange ditt lösenord för samtalsspärrar (tillhandahålls av operatören).
 4. Tryck på **<Val>** och välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.



Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av operatören). Tryck på **<Val>** i listan med samtalstyper och välj **Ändra lösenord**.

Samtal väntar (Meny #.4.4)

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Videoinställningar (Meny #.4.5)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för videosamtal.

- **Visa mig:** Ändra videokamerainställningarna för hur videosamtal tas emot.
Alternativt: Välja om videokameran ska användas eller inte varje gång som du besvarar ett videosamtal.
Alltid: Kameran används alltid.
- **Försök igen med:** Ange vad som ska göras när ett videosamtal inte kan kopplas upp.
Röstsamtal: Ringa ett röstsamtal istället.
Videosamtal: Ringa ett videosamtal istället.
Kamera: Kameran i telefonen startas och inspelningsläget ställs automatiskt in så att du kan spela in ett videoklipp och skicka den i ett bildmeddelande.
Ingen: Ingen ny uppringning görs.

Telefonbok (Meny #.5)

Använd den här menyn när du vill ändra standardinställningarna för telefonboken.

► sid 47

Anslutningar (Meny #.6)

I denna meny ändrar du inställningarna för anslutning till ett nät.

Nätverk (Meny #.6.1)

Med denna nättjänst anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätet har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Nätläge (Meny #.6.2)

Använd den här menyn för att välja vilket nät som ska användas.

- **Automatisk:** Telefonen söker efter tillgängliga nät.
- **GSM900/1800:** Använda det kombinerade GSM 900/1800-nätet.

- **GSM1900:** Använda GSM 1900-nätet. Det här alternativet är endast tillgängligt i USA.
- **3G:** Telefonen använder 3G-nätet. Du kan få högre överföringshastigheter än i tidigare generationers nät och avancerade data- och informationstjänster kan användas, t ex videosamtal.

Profiler (Meny #.6.3)

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden och e-post.



Telefonen är grundinställd för nätanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din operatör kanske webbläsar-, bildmeddelande- och e-postfunktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

1. Tryck på **<Val>** och välj **Nytt**.
2. Ange profilparametrar:
 - **Ange namn:** Ange namnet på profilen.
 - **Åtkomstnamn:** Ange namnet på uppkopplingen som används för adressen i GPRS-nätet.
 - **Verifieringstyp:** Välj typ av verifiering.
 - **Användar-ID:** Ange användarnamnet.
 - **Lösenord:** Ange användarlösenordet.
 - **Protokoll:** Välj något av protokollen **HTTP**, **WAP** och **Annan**.
 - **Startsida URL:** Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
 - **Gateway-adress:** (Endast WAP) Ange gatewayadressen till proxyservern.
 - **Proxy-adress/Port:** (Endast HTTP) Ange Proxy-adress och port.
 - **Säker anslutning:** (Endast WAP) Aktivera/deaktivera säker anslutning.

- **Kvardröjningstid (sek.):** Ange den tidsperiod efter vilken nätet kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.
- **Avancerade inställningar:** Du kan välja mellan följande alternativ:

Statisk IP: Ange att IP-adressen ska anges manuellt, se alternativet **Lokal telefon IP**. Om du vill att servern ska tilldela IP-adress automatiskt tar du bort markeringen.

Lokal telefon IP: Ange den IP-adress som du har fått från operatören, om alternativet **Statisk IP** är markerat.

Statisk DNS: Ange om DNS-adressen (Domain Name Server) ska anges manuellt, se alternativet **Server 1/Server 2**.

Om du vill att servern ska tilldela adress automatiskt tar du bort markeringen.

Server 1/Server 2: Ange DNS-adresser (Domain Name Server).

Trafikklass: Välja trafikklass.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på **<Val>** medan profillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade profilen.
- **Nytt:** Lägga till en ny profil.
- **Byt namn:** Byt profilnamn.
- **Radera:** Radera profilen.

Anslutningsprofiler (Meny #.6.4)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 110

Streaminginställningar (Meny #.6.5)

Använd den här menyn för att aktivera den anslutningsprofil som ska användas när du ansluter till en server för streaming. Du kan också skapa eller redigera en profil.

► sid 110

Säkerhet (Meny #.7)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och USIM/SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras USIM/SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätoperatör.

Telefonlås (Meny #.7.1)

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen. När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra telefonlösenord** om du vill byta lösenord.

Personligt SIM-lås (Meny #.7.2)

Med funktionen SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat USIM/SIM-kort.

PIN-lås (Meny #.7.3)

PIN-koden, som består av 4 - 8 siffror, skyddar ditt USIM/SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

FDN-läge (Meny #.7.4)

Om ditt USIM/SIM-kort stöder FDN (Fixed Dialling Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på USIM/SIM-kortet.

Ändra telefonlösenord (Meny #.7.5)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privatlås (Meny #.7.6)

Använd den här menyn när du vill begränsa behörigheten till meddelanden, mediafiler, samtalsposter och telefonposter. När funktionen är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt.

Ändra PIN-kod (Meny #.7.7)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-lås måste vara aktiverad för att ändra PIN.

Ändra PIN2-kod (Meny #.7.8)

Använd den här menyn för att byta PIN2-kod om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Minnesinställningar (Meny #.8)

Använd den här menyn för att radera data eller för att kontrollera minnesinformation i telefonens minne. Du kan även hantera de licenskoder du har köpt för att aktivera mediat innehåll som är låst av DRM-systemet.

Telefonminne (Meny #.8.1)

Använd den här menyn för att radera data eller för att hantera licenskoder i telefonens minne.

Radera data från telefonens minne.

Du kan radera meddelanden, mediat innehåll, kontakter, kalenderposter och aktiveringskoder för DRM. Du kan också ta bort alla data på en gång.

1. Välj **Rensa minne** på skärmen för telefonens minne.
2. Tryck på [Mitten] för att markera de data du vill radera.
3. Tryck på **<Rensa>**.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på **<Bekräft.>**.



Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras. ► sid 112

5. Tryck på **<Ja>**.

Öppna licenskoder

Du kan öppna och hantera de licenskoder du har köpt för att aktivera mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.

Välj **Kodhantering** på skärmen för telefonens minne.

Tryck på **<Val>** när kodlistan visas för att välja följande alternativ:

- **Se/Spela:** Visa tillhörande objekt.
- **Radera:** Radera den markerade licenskoden.
- **Gå till Mina meddelanden:** Öppna meddelandet med mediainnehållet.
- **Gå till Mina filer:** Öppna filmappen.
- **Uppgifter:** Visa egenskaperna för licenskoden.

Minneskort (Meny #.8.2)

Använd den här menyn när du vill formatera ett minneskort.

- **Uppgifter:** Kontrollera minneskortets status.
- **Formatera:** Formatera ett minneskort.

Minnesstatus (Meny #.8.3)

Med den här menyn kontrollerar du utnyttjat minnesutrymme för sparade data, t ex meddelanden, media och dokumentfiler, kalenderposter eller telefonboksposter.

Grundinställning (Meny #.9)

Du kan återställa telefoninställningar och radera alla data som du har lagt till.

1. Ange telefonlösenordet och tryck på **<Bekräft.>**.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 112

2. Tryck på **<Ja>**. Telefonen stängs först av och slås sedan på automatiskt.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas

"Sätt i SIM-kort"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"PIN-lås"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-lås**.


"PUK lås"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.


"Ingen service...", "Nätfel" eller "Inte klar" visas

- Ingen anslutning till nätet. Mottagningen kan vara dålig. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [] intryckt mer än en sekund.)

- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.




Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Varning Svagt batteri" blinkar i teckenfönstret

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera signalens styrka på indikatorn (). i teckenfönstret. Antalet streck indikerar signalens styrka från stark () till svag ().
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Numret slås inte när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Sök Kontakt** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte upp eller telefonen stängs av då och då

- Torka försiktigt av kontaktorna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. Se baksidan av denna bruksanvisning för information.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,432 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot örat) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning av pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdeck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig.
Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [☎].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och/eller husdjur. De kan oavsiktligt skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålsvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.

- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtp eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

ABC-läge, textinmatning • 32
Aktiv lucka • 105
Anslutningsinställningar • 110
Anslutningston • 104

B

Bakgrund • 106
Bakgrundsbild • 106
Batteri
 indikator svagt batteri • 8
 ladda • 7
 säkerhetsföreskrifter • 118

Behörighet • 113

Besvara

ett andra samtal • 36
samtal • 35

Bilder, nedladdade • 75

Bildmeddelanden

inställning • 70
radera • 63
skapa/skicka • 59
visa • 62

Bluetooth

inställningar • 96
skicka, data • 98
ta emot, data • 98

Broadcast-meddelanden • 64, 74

C

CB-meddelanden • 64, 74

D

Datum, ställa in • 105
Display

 bakgrundsbelysning, ställa
 in • 106
 ikoner • 10
 inställningar • 106
 layout • 10
 ljusstyrka • 106
 språk • 104

Dokumentfiler • 80

DRM (Digital Rights Management)
 • 75

DTMF-toner, skicka • 38

Dölj ID • 107

E

E-post
 inställning • 71
 radera • 65
 skapa/skicka • 61
 visa • 64

F

FDN-läge (fasta nummer) • 112
Felsökning • 115
Filgranskaren • 80

Foton

 redigera • 76
 ta • 85
 visa • 75

G

Genväg • 104
Grundinställning för telefonen •
 114
Grupper • 45
Gruppsamtal • 37

H

Hälso- och säkerhetsinformation
 • 117
Högtalartelefon • 37

I

Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
 bild-/textmeddelande • 62
 e-post • 64

Internet • 55

J

Java-applikationer • 79

K

Kalender • 82
Kalkylator • 99

Kamera
foton • 85
videoklipp • 91

Knappljud
volym • 103
välja • 104

Konfigurationsmeddelanden • 62, 63

Kortnummer • 47

L

Larm • 102
Ljud, nedladdade • 78
Ljudprofiler • 103
Läsa

mediainnehåll • 113
SIM-kort • 112
telefon • 112

Läget Vibrator / tyst • 15

Lösenord
samtalsspärr • 108
telefon • 112

M

Mallar, meddelande • 67
Meddelanden

bildmeddelanden • 63
broadcast • 64
CB • 74
e-post • 61, 64
konfiguration • 63
MMS • 59

Meddelanden (*forts*)
push • 63, 74
textmeddelande • 58, 62
välkomsttext • 106

Meddelandetön • 103

Mina filer • 75

Minneskort
sätta i • 29

Minnesstatus
meddelanden • 74
mina filer • 82
nedladdade objekt • 82
telefonbok 48

Minutten • 103

Missade händelser • 85

Missade samtal • 41

Mottagna meddelanden
bild-/textmeddelande • 62
e-post • 64

Mottagna samtal • 41

Multimedia
filer • 75
spelare • 48

Musikspelare • 49

N

Namn
skriva in • 31
söka • 42

Nummer
spara • 44
söka • 42

Nätband, välja • 109

Nätval • 109

Nödsamtal • 121

O

Omvandlare • 99

P

Parkera, samtal • 36
PIN, ändra • 113
PIN2, ändra • 113
Profiler • 103
Push-meddelande • 63, 74
Påslagningston • 104

R

Radera
bildmeddelanden • 63, 67, 68
e-post • 65, 67, 68
händelser • 84
kalenderdata • 83
samtalslista • 40
telefonboken • 43
textmeddelande • 63, 67, 68

Radio • 52

Ringda samtal • 41

Roaming (nätsökning) • 109

Röstbrevlådeserver • 74

Röstmemo

spela in • 54
spela upp • 54

S

Samtal

- avvisa • 35
- besvara • 35
- parkera • 36
- ringa • 34
- spärrar • 108
- vidarekoppla • 107
- väntar • 108
- återuppringning • 34
- överföra • 37

Samtalskostnad • 41

Samtalslista

- missade • 41
- mottagna • 41
- ringda • 41

Samtalstid • 42

Senaste numret, återuppringning • 34

Signal

- inkommande samtal • 103
- meddelanden • 103

SIM-kort

- låsa • 112
- sätta i • 7

Skapa meddelanden

- bildmeddelanden • 59
- e-post • 61
- textmeddelande • 58

Skickade meddelanden 66

Slå på/av

- mikrofon • 37
- telefon • 8

Spel • 79

Spela in

- röstmemon • 54
- videoklipp • 91

Språk, välja • 104

Spärrar, samtal • 108

Svagt batteri, indikator • 8

Svar valfri knapp • 105

Säkerhet på vägen • 119

Säkerhet, samtal • 112

Säkerhetsinformation • 117

T

T9-läget, textinmatning • 31

Tecken, skriva in • 31

Telefon

- display • 10
- grundinställning • 114
- ikoner • 10
- låsa • 112
- lösenord • 112
- packa upp • 6
- skötsel och underhåll • 122
- slå på/stänga av • 8

Telefonbok

- alternativ • 43
- inställning • 47
- kortnummeruppringning • 47
- lägga till • 44
- radera • 43
- söka • 43

Text, skriva in • 31

Textmeddelanden

- inställning • 69
- radera • 63
- skapa/skicka • 58
- visa • 62

Tid för bakgrundsbelysning, ställa in • 106

Tid, ställa in • 105

U

Uppringningsdisplay, ange • 107

Uppvikningston • 104

Utlandssamtal • 34

V

Vidarekoppla, samtal • 107

Videoklipp

- spela in • 91

videoklipp

- spela upp • 77

Videosamtal

- alternativ • 38
- besvara • 38
- ringa • 38

Videospelare • 51

Visitkort • 46

Visitkortsigenkänning • 91

Välkomsttext • 106

Väntande samtal • 108

Världstid • 100

W

Webbläsare

bokmärken • 57

öppna • 55

Webbläsare, WAP • 55

A

Återuppringning

automatisk • 105

manuell • 34

Återuppringning • 105

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-Z710

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,
Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller
normgivande dokument.

Säkerhet EMC	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
	: EN 50360:2001
Nätverk	EN 50361:2001
	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 v1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda
produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga
[IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende
certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.05.23

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung
Service Centre finns på garantisedel eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.